




EntraHOME

Mode d'emploi pour l'App en Android

Ecran principale

2

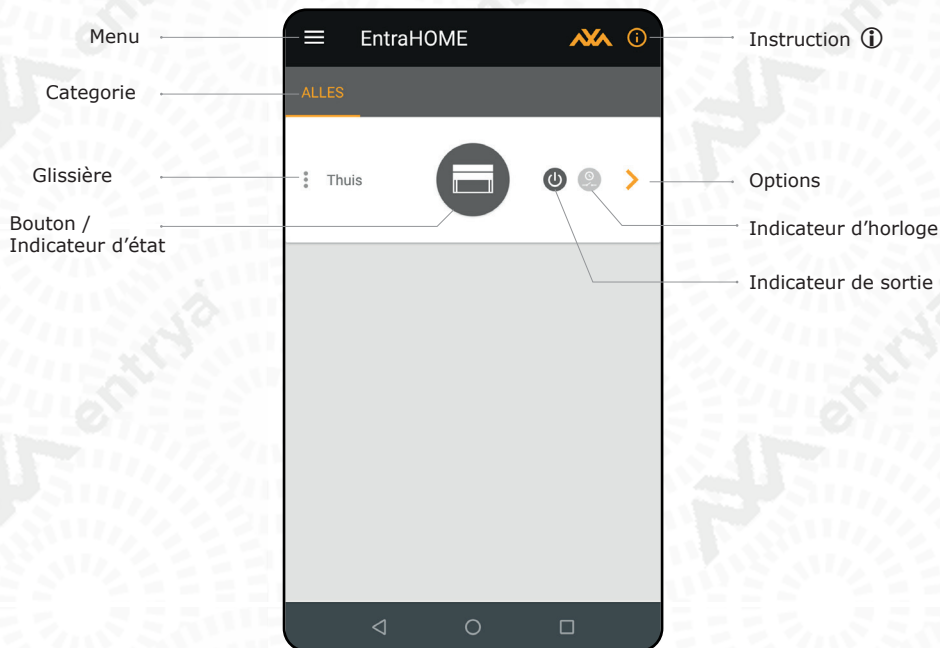

Menu

Le menu presente les fonctions générales pour vos appareils.

Catégorie

Divider les appareils en différentes catégories pour avoir une aperçu.

Glissière

Glisse l'appareil à le position souhaité dans la liste.

Bouton / Indicateur d'état

Pour activer le sortie, maintenir le bouton enfoncé jusqu'à le bar est plein.

Si le contact d'état est raccordé le bouton s'allumera en orange pour indiquer si l'entrée d'état est activé.

Instruction

Donner l'information des fonctions sur l'écran.

Options


Ouvrir les options individuels d'appareil.

Indicateur d'horloge

Indiquer si l'horloge est activé.

Indicateur de sortie

Indiquer si le sortie est activé.

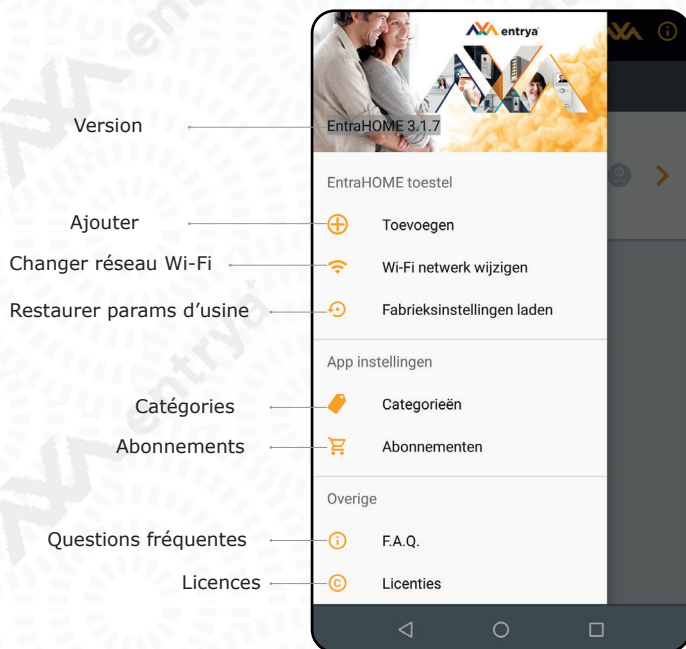

Version

Version d'App

Ajouter

Fonction pour ajouter des appareils à l'App.

Changer réseau Wi-Fi

Fonction pour changer le réseau Wi-Fi d'EntraHOME.

Restaurer params d'usine

Fonction pour restaurer les paramètres d'usine sur l'EntraHOME.

Catégories

Créer les catégories pour diviser les EntraHOMES dans des aperçus.

Abonnements

Aperçu des abonnements

Questions fréquentes


Les réponses sur les questions fréquentes.

Licences

Notifications obligées des licences utilisé.

Ajouter

4

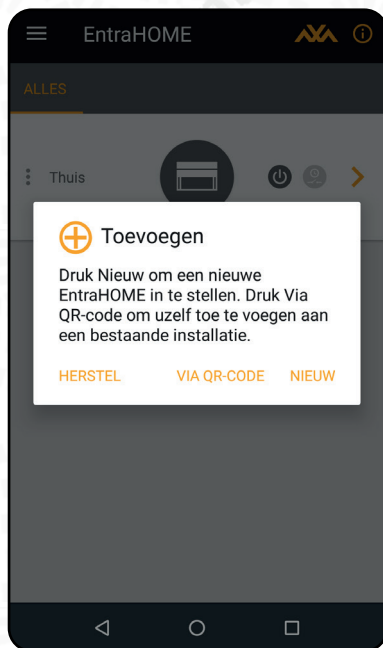

Restaurer

Restaurer avec un backup d'EntraHOME


Via code QR

Ajouter un EntraHOME via code QR qui est présenter par un administrateur. (voir page 7)


Nouveau

Ajouter un nouveau EntraHOME à l'App. (voir page 5)


Ajouter un nouveau EntraHOME

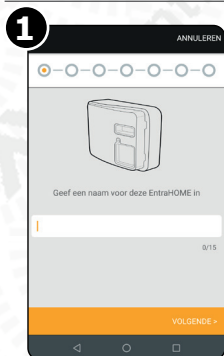


Donner un nom à le nouveau EntraHOME.

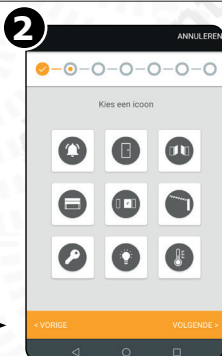


Choisissez un icôn.

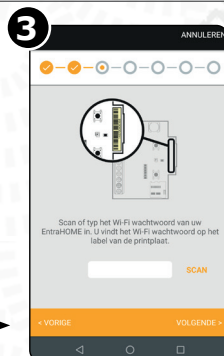


Scannez le barcode en intérieur d'EntraHOME.

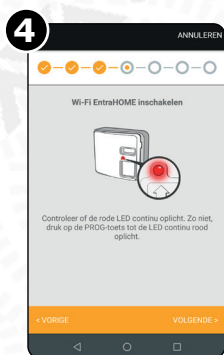


Appuyez sur le bouton de programmation jusqu'à le LED rouge est allumé (après 10s).

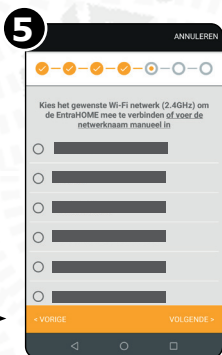

Choisissez le réseau Wi-Fi souhaité pour connecter l'EntraHOME.

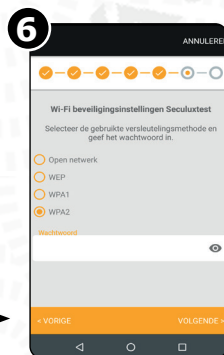


Donnez le mot de passe de cet réseau Wi-Fi.

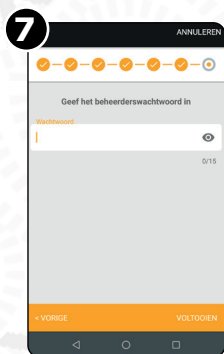

Donnez un mot de passe pour l'administrateur et sauvegarder ce mot!




L'EntraHOME va initialiser la connection avec le réseau.

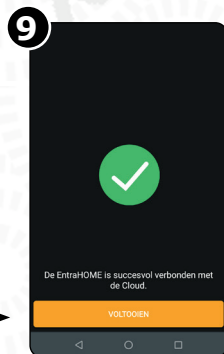

Terminer l'installation.

Options [L'administrateur]

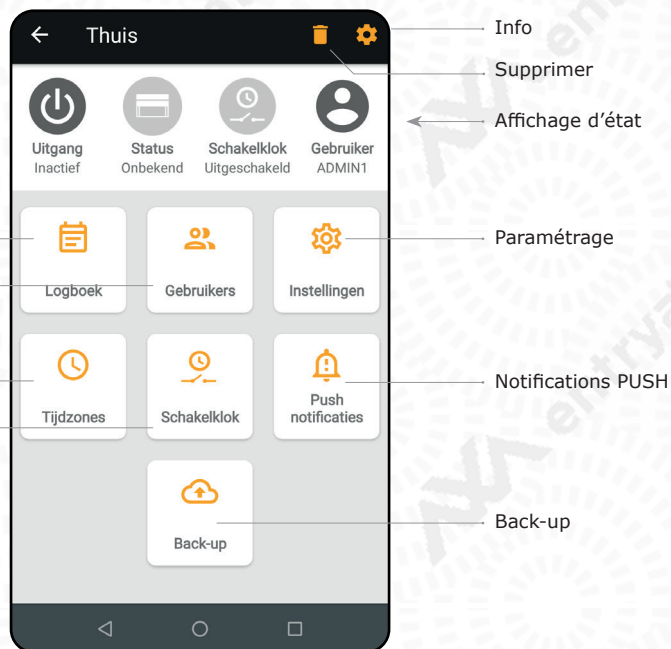

6

Info

Afficher l'information comme le réseau Wi-Fi, la force de signal, le firmware et l'adresse MAC.

Vous pouvez aussi donner un nom d'affichage et l'icône.

Supprimer

Supprimez l'appareil d'App

Affichage d'état

Presente l'état de la sortie, l'entrée d'état et le horloge. Affiche aussi le nom d'utilisateur.

Zones d'horaire

Afficher les zones horaire disponible (dépendent d'abonnement).

Notifications PUSH

Paramétrer quand vous souhaitez un notification PUSH

Logboek

Si la carte microSD est installé, vous pouvez voir le journal.

Utilisateurs

Afficher une liste avec l'utilisateurs

Paramétrage

Afficher les paramètres d'EntraHOME.


Horloge

Afficher le horloge

Back-up

Créer un back-up de votre installation.

Utilisateurs [L'administrateur]

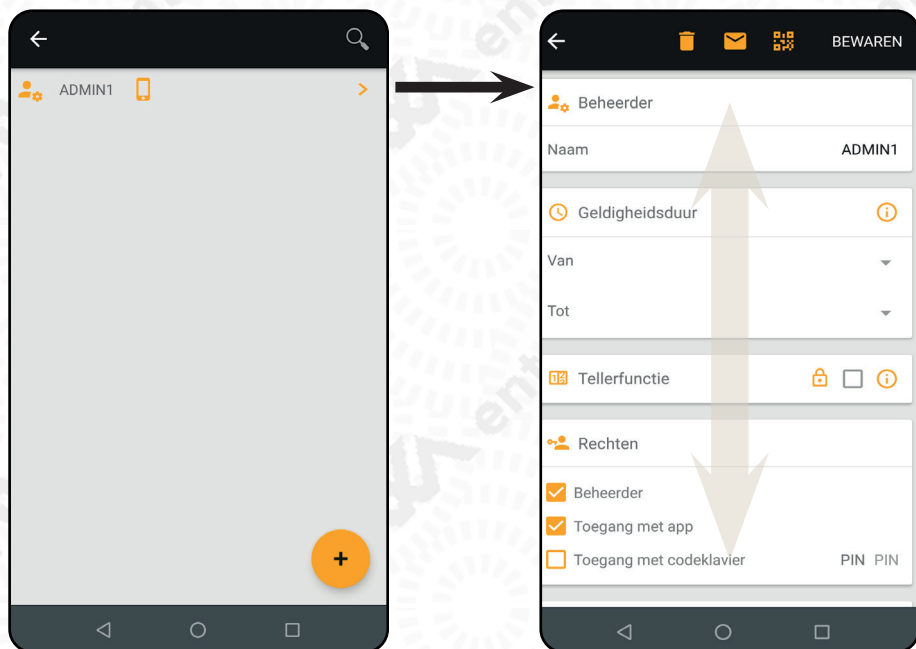

7

Liste d'utilisateurs

La liste d'utilisateurs donne un aperçu d'utilisateurs.

Appuyez sur le bouton Plus pour créer un utilisateur.

Le nombre d'utilisateur 'unique' et administrateurs et dépendent de votre abonnement.

Paramétrage d'utilisateurs

Introduire un nom pour chaque utilisateur.

Configurez, optionnellement, un temps de validité.

Le Compteur donne la possibilité pour limiter l'utilisation de sortie.


Configurer les droits d'utilisateur. Si il est un administrateur et ou il peut activer le sortie par App et/ou clavier à code. Connecter l'utilisateur avec les zones horaire.

Demande à le nouveau utilisateur pour scanner le code QR ou envoyez un email pour ajouter l'EntraHOME à l'App.

Sauvegardez les changements.

Paramétrage [l'administrateur]

8

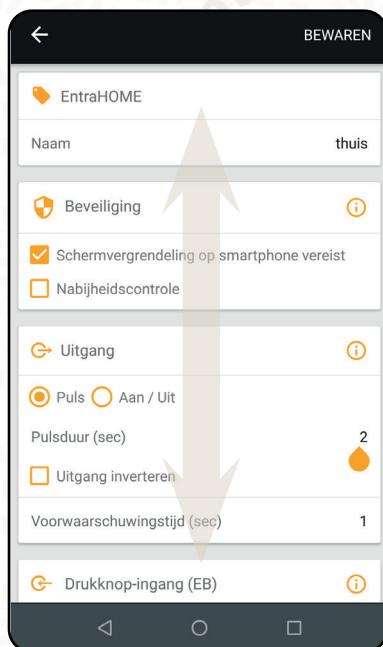

Sécurité

Paramétrez si l'activation de la sortie requiert une confirmation avec la sécurité sur votre smartphone (pincode, empreintes).

Paramétrez si la sortie peut activer seulement si vous êtes en proximité.

Sortie

Configurez cette sortie sur mode d'impulse ou contacte bistable et si vous pouvez inverser la commutation.

Un temps de préavertissement donne un bips avant la sortie est activé.

Clavier à code

Configurez la longueur de code. Le nombre des frappes qui sont acceptés.

Entrée de bouton (EB)

Si l'entrée d'EB est configurée comme bouton externe, vous pouvez utiliser cette entrée comme bouton.

Si l'entrée d'EB est configurée comme bouton de confirmation, vous devez confirmer chaque commande avec ce bouton.

Entrée d'état (DS)

Si le contact est raccordé sur l'entrée d'état, vous devez activer cette entrée ici. Après l'état d'entrée est affiché dans le bouton.

Temps

Configurez le temps.

Le temps entre des frappes. Le nombre des tentatives acceptées et le temps de blocage / réinitialisation.