



**Facila DP19x**  
**Buitenpost - Poste extérieur**  
**Facila DP19xF**  
**Inbouw - Encastré**

## Index

Index	2
1. Voorzorgsmaatregelen	3
2. Gebruik volgens de voorschriften	3
3. Voorwoord	3
4. Omschrijving	4
5. Montage	5
2 5a. Montage Opbouw	5
5b. Montage Inbouw	6
6. Elektrische aansluiting	7
7. Elektrisch slot aansluiten	8
8. Configuratie	9
Adressen van de buitenposten instellen	9
Oproepmodus instellen	9
Ontgrendelmodus instellen	10
Ontgrendeltijd instellen	10
Verlichting van het naamplaatje instellen	10
Nachtverlichting instellen	11
Geluidsindicator op buitenpost instellen	11
Beeldweergave instellen	11
9. Specificaties	12
<hr/>	
1. Mesures de précaution	12
2. Utilisation selon les prescriptions	12
3. Préface	12
4. Description	13
5. Installation	14
5a. Installation Sur Monté	14
5b. Installation Encastré	15
6. Raccordement électrique	16
7. Raccordement d'une serrure électrique	17
8. Configuration	18
Configurer les adresses des postes extérieurs	18
Configurer mode d'appel	18
Configurer mode de déverrouillage	19
Configurer le temps de déverrouillage	19
Configurer éclairage porte-nom	19
Configurer l'éclairage de nuit	20
Configurer indicateur d'appel sur poste extérieur	20
Configurer l'affichage	20
9. Spécifications	21

# 1. Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie of gebruik van het toestel.

**Entrya Technologies BVBA** is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de lokale elektrische- en bouwvoorschriften.

**Entrya Technologies BVBA** kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen, die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.

Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik.

- Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.
- Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen.
- Maak gebruik van een zachte katoenen doek voor het reinigen van het toestel. Indien noodzakelijk, de doek licht bevochtigen met een verdunde zeepoplossing.

# 2. Gebruik volgens de voorschriften

- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, stelt de producent zich niet aansprakelijk. Het risico wordt uitsluitend gedragen door exploitant.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheids- en gevarenrichtlijnen en de montage- en gebruiksaanwijzing.
- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.

# 3. Voorwoord

Het FACILA-systeem is ontworpen met installatie- en gebruiksgemak in de schijnwerpers. Een tweedraads-systeem dat niet polariteitgevoelig is, zorgt ervoor dat u makkelijk en snel een volledige installatie kan verwezenlijken.

Behalve het installatiegemak van een tweedraads-systeem, biedt het FACILA-systeem zowel in- en opbouw buitenposten zodat u voor ieder ontwerp een oplossing kan bieden.



De veelzijdigheid van de binnenposten zorgt ervoor dat u voor iedere wens een antwoord kan bieden. Telefonische doorschakeling, videobewaking, GSM-doorschakeling, standaard slotbedieningen, paniekslot-bediening en het aansturen van een poortsturingen, het FACILA-systeem geeft voor iedere situatie een oplossing die u simpel kan opzetten.

Omdat wij, het ENTRYA-team, veel aandacht hechten aan de installatie- en gebruiksbeleving van dit systeem, vragen we dat u, deze handleiding nauwgezet volgt en aandachtig doorneemt. Dit zorgt ervoor dat uw installatie snel kunt realiseren en dat wij een hoge kwaliteit kunnen garanderen bij de gebruiksbeleving dit systeem.

Het Entrya-Team!

## 4. Omschrijving

4

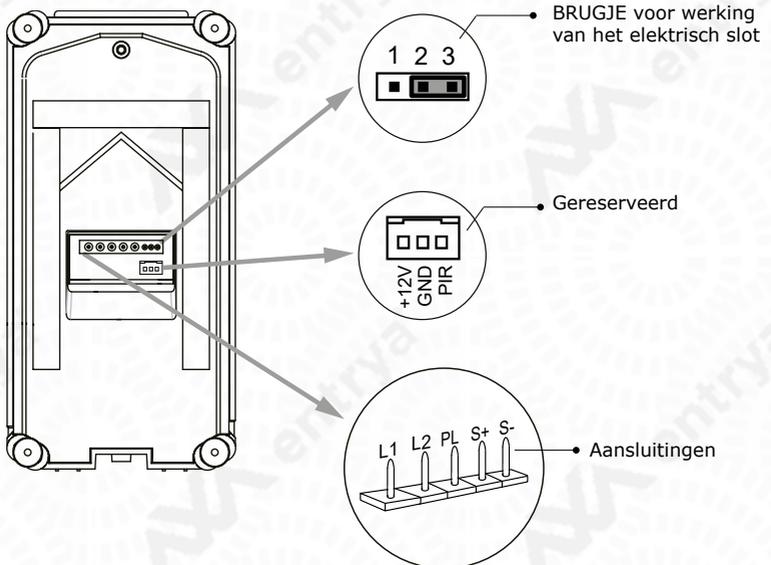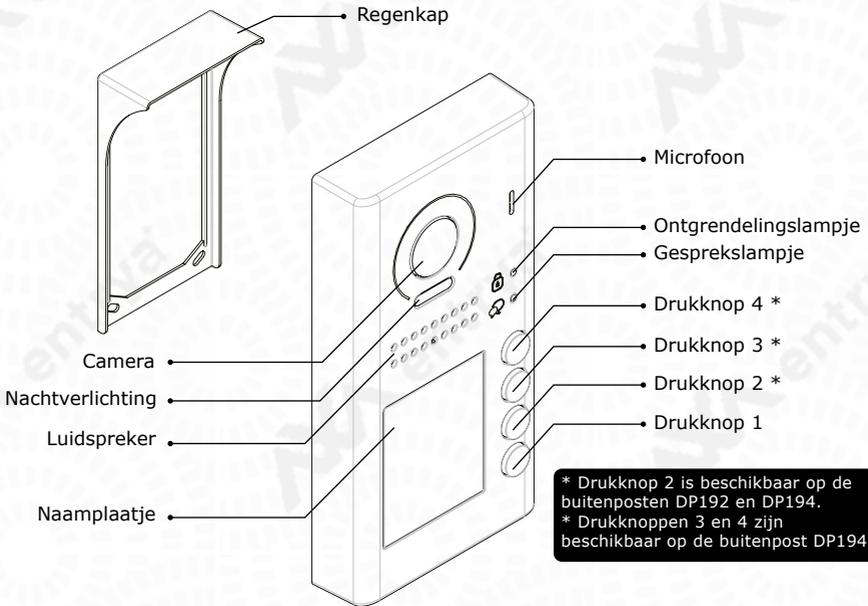


## 5. Montage

Monteer het toestel op een vlakke ondergrond en maak gebruik van de meegeleverde schroeven of gebruik bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond. Sluit de bedrading aan en selecteer de vereiste instellingen.


### Belangrijk:

- **Monteer de buitenpost zodat er geen fel licht (bijvb. straatverlichting of zonlicht) direct in de camera lens schijnt, zo niet wordt het contrast van het beeld negatief beïnvloed.**
- **Bescherm het toestel tegen trillingen en vallen.**
- **Er kunnen storingen optreden in het beeld of geluid als het toestel of de bedrading te dicht bij een elektromagnetisch veld wordt gemonteerd. Bijvoorbeeld: microgolfoven, TV, computer,...**

### 5a. Montage Opbouw

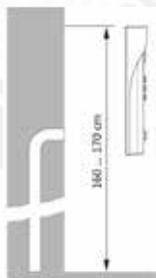


Bepaal de hoogte voor de montage van de buitenpost en voorzie een opening voor de kabelaan sluiting.

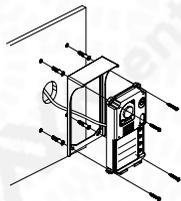


Bevestig de buitenpost en de regenkap met de meegeleverde schroeven. Sluit de kabel aan op de buitenpost. Kit vervolgens de boven- en zijkanten van de regenkap af met siliconenkit.


**Voorzie voldoende ruimte (>3mm) tussen de bovenzijde van de kunststof behuizing en de regenkap zodat de frontplaat er tussen kan.**

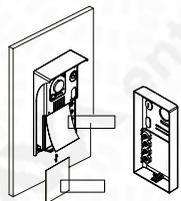

Verwijder het kunststof deksel achter het transparant venster voor het naamplaatje. Plaats het naamplaatje achter het venster en plaats het kunststof deksel terug.

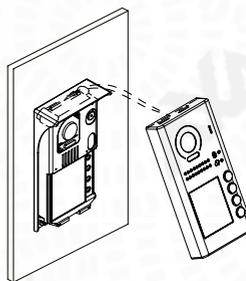

Hang de frontplaat achter de kunststof lip aan de bovenzijde en schuif deze over de plastic behuizing.

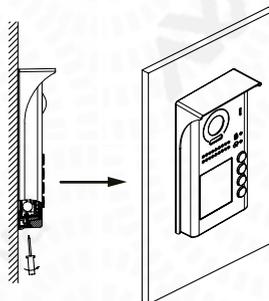


Bevestig de frontplaat aan de kunststof behuizing met het meegeleverde schroefje.

## 5b. Montage Inbouw


6




Maak een opening (209 (H) x 105 (L) x 43 (D) mm) en plaats de inbouwdoos.

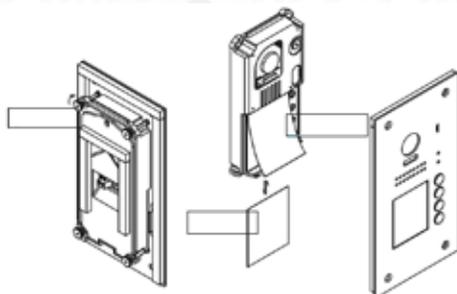

Plaats het naamkaartje.

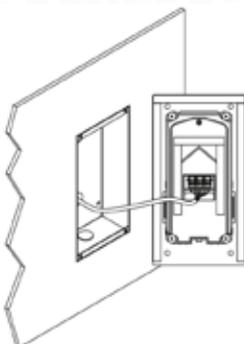


Sluit de bedrading aan en stel de juiste instellingen in.

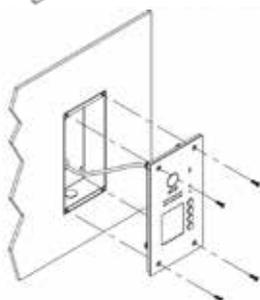

Bevestig de buitenpost met de meegeleverde schroeven.

**Opgelet!**  
Bovenkant en zijkanten tussen de frontplaat en de muur en andere openingen afdichten met siliconenkit.

## 6. Elektrische aansluiting

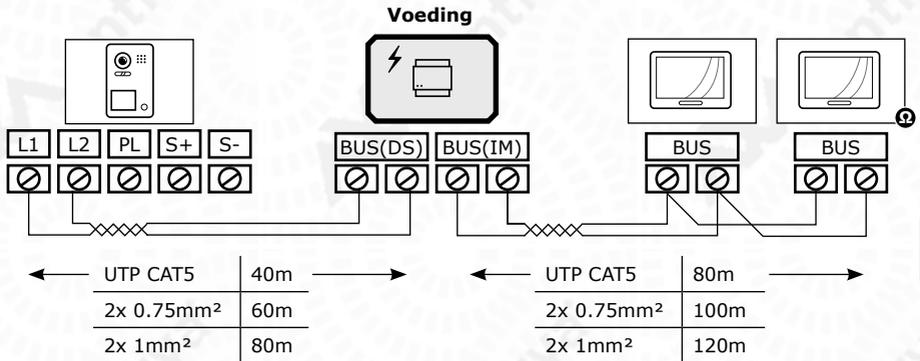

### Opgelet!

- De maximale lengte van de bedrading is beperkt. Het gebruik van andere kabels dan voorgeschreven kan invloed hebben op de maximale lengte van de bedrading of storingen veroorzaken.
- Het is niet toegestaan om kabel met parallelle aders (niet getwist) over lange afstand naast andere bekabeling te plaatsen. Hierdoor kunnen er storingen in het beeld en geluid ontstaan.
- Gebruik steeds kabel met getwiste paren zonder afscherming.




### OPGELET!

Eindweerstand / Impedantie-schakelaar aanzetten op toebehoren of binnenposten met symbool.


## 7. Elektrisch slot aansluiten

### Aansluitschema voor slot via een interne voeding

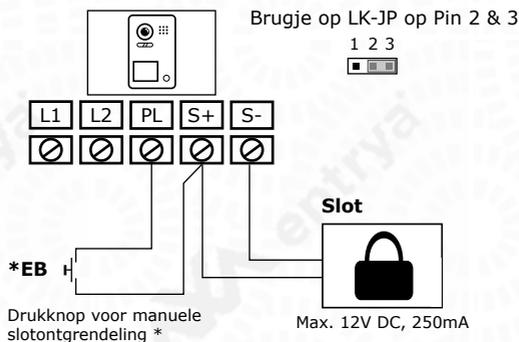


\* Het slot is ontgrendeld zolang de drukknop blijft ingehouden.

### Aansluitschema voor slot via een externe voeding

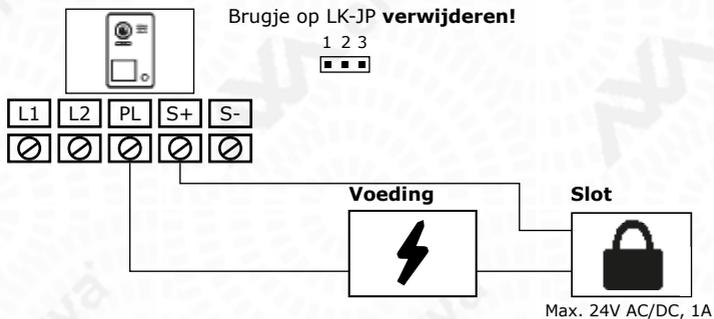



8

### Aansluitschema voor het bedienen van een geautomatiseerd hek

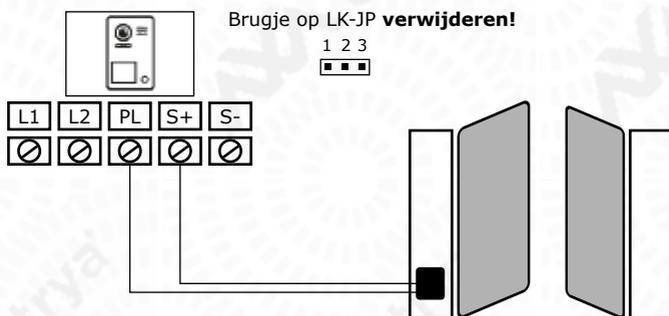

Sluit de uitgang van de buitenpost aan op de drukknop-ingang van de besturing.

## 8. Configuratie

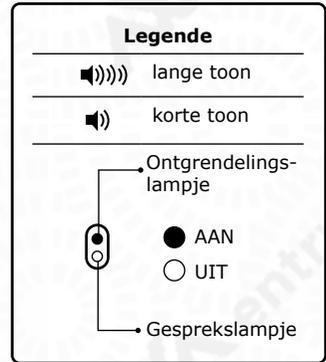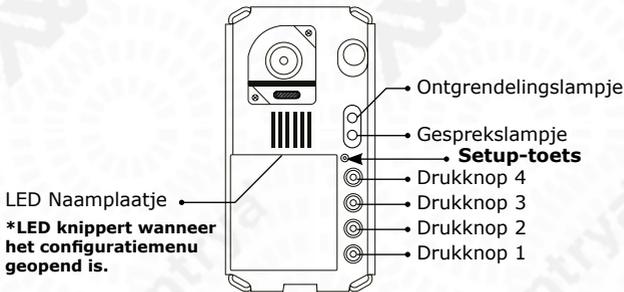

### Adressen van de buitenposten instellen

Stel voor elke buitenpost afzonderlijk een adres in. Standaard is de eerste buitenpost ingesteld.

#### Eerste buitenpost



#### Tweede buitenpost



#### Derde buitenpost



#### Vierde buitenpost




Zolang het menu niet afgesloten is, kun je wisselen van instelling door drukknoop 1-4 in te drukken. Het menu sluit automatisch na 10 sec inactiviteit of wanneer men **4x** op de Setup-toets drukt.

### Oproepmodus instellen

Er zijn twee oproepmodi, Standaard Oproepmodus en Groep Oproepmodus. Af Fabriek is de Standaard oproepmodus ingesteld.

#### Standaard Oproepmodus

- Drukknop 1 roept binnenpost met adres 1 op
- Drukknop 2 adres 2
- Drukknop 3 adres 3
- Drukknop 4 adres 4



## Groep Oproepmodus

- Drukknop 1 roept alle binnenposten met adres 0 t.e.m. 15 op.  
(Eén binnenpost moet adres 0 hebben)
- Drukknop 2, 3 en 4 roepen alle binnenposten met adres 16 t.e.m. 31 op.  
(Eén binnenpost moet adres 16 hebben)

Druk **2x** op de **Setup-toets**



Druk 2x op **Drukknop 1**



Zolang het menu niet afgesloten is, kun je wisselen van instelling door drukknoop 1 in te drukken. Het menu sluit automatisch na 10 sec inactiviteit of wanneer men **3x** op de Setup-toets drukt.

10

## Ontgrendelmodus instellen

Er zijn twee ontgrendelmodi, Normaal Open (NO) en Normaal Gesloten (NC).

- Normaal Open (NO): Contact sluit om het slot te ontgrendelen. Standaard ingesteld.
- Normaal Gesloten (NC): Contact opent om het slot te ontgrendelen.

### Normaal Open (NO)

Druk **3x** op de **Setup-toets**



Druk 1x op **Drukknop 1**



### Normaal Gesloten (NC)

Druk **3x** op de **Setup-toets**



Druk 2x op **Drukknop 1**



Zolang het menu niet afgesloten is, kun je wisselen van instelling door drukknoop 1 in te drukken. Het menu sluit automatisch na 10 sec inactiviteit of wanneer men **2x** op de Setup-toets drukt.

## Ontgrendeltijd instellen

Stel een ontgrendeltijd in tussen 1 en 99s. Standaard is 1s ontgrendeltijd ingesteld. Houd **drukknop 2** ingedrukt gedurende de gewenste ontgrendeltijd.

Druk **3x** op de **Setup-toets**



Houd **Drukknop 2** in



Tijdens het instellen van de tijd is er een biepgeluid iedere ingestelde seconde. Het menu sluit automatisch na 10 sec inactiviteit of wanneer men **2x** op de Setup-toets drukt.

## Verlichting van het naamplaatje instellen

Drie verschillende modi zijn beschikbaar; Altijd aan, Altijd uit en Automatisch. Altijd aan is standaard ingesteld.

### Altijd aan

Druk **3x** op de **Setup-toets**



Druk 1x op **Drukknop 3**



### Altijd uit

Druk **3x** op de **Setup-toets**



Druk 2x op **Drukknop 3**



### Automatisch (actief indien het omgevingslicht onvoldoende is voor minstens 10 min)

Druk **3x** op de **Setup-toets**



Druk 3x op **Drukknop 3**



Zolang het menu niet afgesloten is, kun je wisselen van instelling door drukknoop 1 in te drukken. Het menu sluit automatisch na 10 sec inactiviteit of wanneer men **2x** op de Setup-toets drukt.

## Nachtverlichting instellen

Drie verschillende modi zijn beschikbaar; Altijd aan, Altijd uit en Automatisch. Automatisch is standaard ingesteld.

### Altijd aan (tijdens het aanbellen)

Druk <b>3x</b> op de <b>Setup-toets</b>			Druk 1x op <b>Drukknop 4</b>	
---	---	---	------------------------------	--

### Altijd uit

Druk <b>3x</b> op de <b>Setup-toets</b>			Druk 2x op <b>Drukknop 4</b>	
---	---	---	------------------------------	--

### Automatisch

Druk <b>3x</b> op de <b>Setup-toets</b>			Druk 3x op <b>Drukknop 4</b>	
---	---	---	------------------------------	--

Zolang het menu niet afgesloten is, kun je wisselen van instelling door drukknop 4 in te drukken. Het menu sluit automatisch na 10 sec inactiviteit of wanneer men **2x** op de Setup-toets drukt.

## Geluidsindicator op buitenpost instellen

De geluidsindicator geeft een bevestigingstoon tijdens aanbellen. Drie modi zijn beschikbaar: 1x piepen, Continu piepen en Niet piepen.

### 1x Rinkelen

Druk <b>4x</b> op de <b>Setup-toets</b>			Druk 1x op <b>Drukknop 1</b>	
---	---	---	------------------------------	--

### Continu Rinkelen

Druk <b>4x</b> op de <b>Setup-toets</b>			Druk 2x op <b>Drukknop 1</b>	
---	---	---	------------------------------	--

### Niet Rinkelen

Druk <b>4x</b> op de <b>Setup-toets</b>			Druk 3x op <b>Drukknop 1</b>	
---	---	---	------------------------------	--

Zolang het menu niet afgesloten is, kun je wisselen van instelling door drukknop 1 in te drukken. Het menu sluit automatisch na 10 sec inactiviteit of wanneer men **1x** op de Setup-toets drukt.

## Beeldweergave instellen

De beeldweergave op de binnenpost kan ingesteld worden: wisselend (elke 5s) tussen uitvergroot en volledig beeld, uitvergroot beeld na 5s volledig beeld en steeds volledig beeld.

### Wisselende beeldweergave

Druk <b>4x</b> op de <b>Setup-toets</b>			Druk 1x op <b>Drukknop 2</b>	
---	---	---	------------------------------	--

### Uitvergrootte beeldweergave

Druk <b>4x</b> op de <b>Setup-toets</b>			Druk 2x op <b>Drukknop 2</b>	
---	---	---	------------------------------	--

### Volledig beeld

Druk <b>4x</b> op de <b>Setup-toets</b>			Druk 3x op <b>Drukknop 2</b>	
---	---	---	------------------------------	--

Zolang het menu niet afgesloten is, kun je wisselen van instelling door drukknop 2 in te drukken. Het menu sluit automatisch na 10 sec inactiviteit of wanneer men **1x** op de Setup-toets drukt.

## 9. Specificaties

Camera	Kleur CMOS 1/4", 520 TVL, 170° Horizontale beeldhoek 130° Verticale beeldhoek
Stroomverbruik	Standby: 0.8W, In Bedrijf: 3W
Afmetingen	176 x 90 x 27 mm zonder regenkap 179 x 94 x 42 mm met regenkap
Beschermingsgraad	IP54
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +55°C

12

### 1. Mesures de précaution

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'installer ou d'utiliser les appareils.

**Entrya Technologies SPRL** n'est pas responsable des installations incorrectes ni du non-respect des prescriptions locales en matière d'électricité et de construction.

**Entrya Technologies SPRL** décline toute responsabilité pour les dommages et problèmes d'exploitation découlant du non-respect des instructions de montage et d'utilisation.

Conservez tous les composants et le présent manuel pour un usage ultérieur.

- Avant d'entamer des travaux, l'appareil doit toujours être mis hors tension et protégé contre un branchement accidentel.
- Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.
- Il est interdit de modifier des composants autrement que dans le respect des dispositions de ce mode d'emploi.
- Contactez un installateur qualifié si vous ne pouvez pas réparer un dérangement. N'ouvrez surtout pas l'appareil !

### 2. Utilisation selon les prescriptions

- Le producteur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme. Le risque est supporté exclusivement par l'utilisateur.
- L'appareil peut être utilisé uniquement en parfait état technique et selon les prescriptions, et en respectant par ailleurs les directives de sécurité et de danger, et les instructions de montage et d'utilisation.
- Il faut immédiatement remédier aux problèmes qui rendent impossible une utilisation sûre.



### 3. Préface

Le système FACILA a été conçu pour offrir une grande facilité d'installation et d'utilisation. C'est un système qui peut constituer la solution pour chaque concept.

La polyvalence des postes intérieurs vous permet de profiter de différentes options comme le transfert téléphonique, la vidéosurveillance, le transfert GSM, la commande standard de serrures, la commande de serrure antipanique et le pilotage de portails. Le système FACILA offre une solution facile à réaliser pour chaque situation. Comme l'équipe ENTRYA accorde une grande importance à l'expérience d'utilisation de ce système, nous vous invitons à respecter scrupuleusement ce manuel et à le lire attentivement. Cela vous permettra de profiter d'une qualité irréprochable lors de l'utilisation de nos produits. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le système d'intercom vidéo FACILA.

Team Entrya

## 4. Description

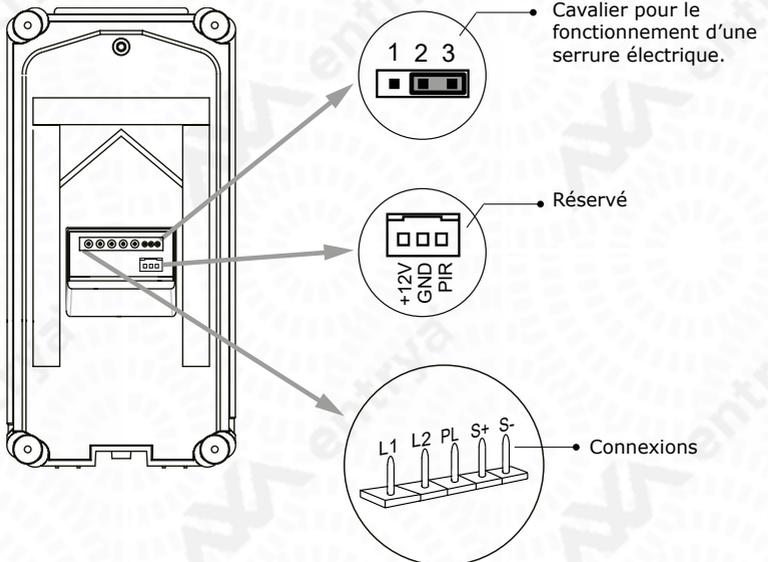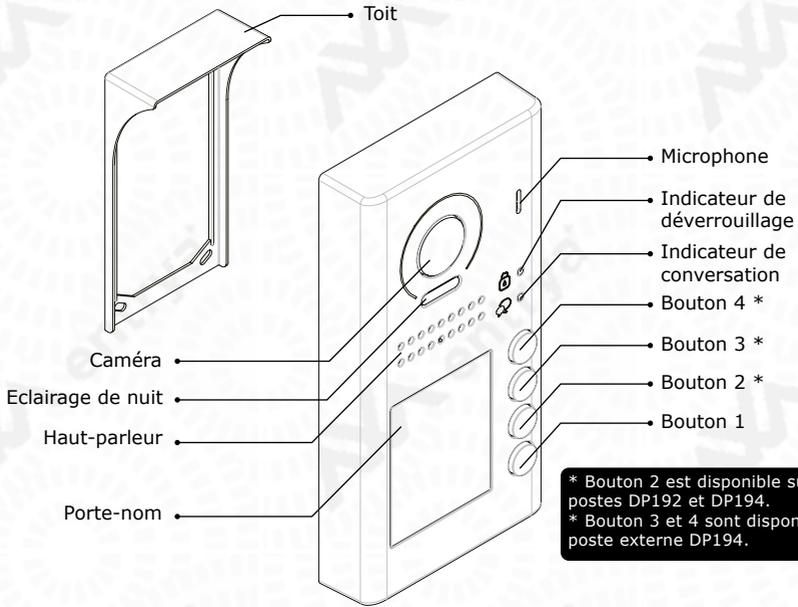

## 5. Installation


Installez l'appareil sur une surface plat et utilisez les vis fournies ou utilisez d'autres matériaux de fixation adaptés au support. Raccordez le câblage et procédez aux réglages requis.

### Important:

- **Installez le poste extérieur de manière à ce que l'objectif de la caméra ne soit pas exposé directement à une lumière intense (ex. éclairage public ou rayons du soleil), sinon le contraste de l'image pourra être détérioré.**
- **Protégez l'appareil contre les vibrations et les chutes.**
- **L'image ou le son peuvent être perturbés si l'appareil ou le câblage sont installés trop près d'un champ électromagnétique. Par exemple: un four à micro-ondes, un téléviseur, un ordinateur ...**


14

### 5a. Installation Sur Monté

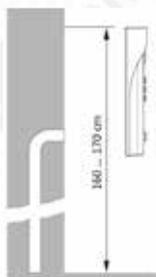


Définissez la hauteur d'installation et fait un trou pour le raccordement des câbles.


Installez le poste extérieur et le toit avec les vis fournies. Raccordez le câble à le poste. Ensuite, kit les côtés du toit avec du silicone.

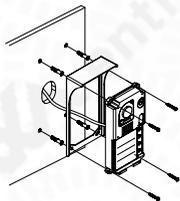


**Prévoyez un espace (> 3mm) entre la partie supérieure du boîtier et le toit afin que la plaque frontale peut fixer entre la boîte.**

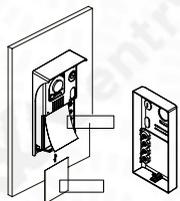

Retirez le couvercle en plastique derrière la fenêtre transparente pour le porte-nom. Déposez le porte-nom derrière la fenêtre et remettez le couvercle en place.

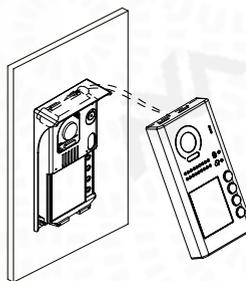


Suspendez la plaque frontale derrière la languette supérieure et glissez cette sur le boîtier.

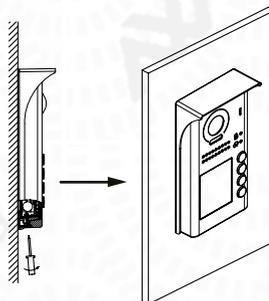


Fixez la plaque frontale au boîtier avec les vis fournies.


## 5b. Installation Encastré

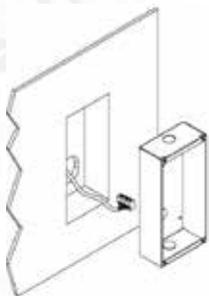


Faites un trou (209 (H) x 105 (L) x 43 (D) mm)  
et installez le boîtier.

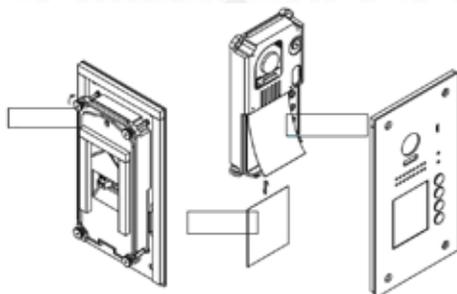

Fixez le porte-nom.

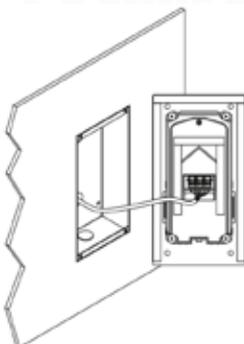

Fixez les fils et complétez les réglages.

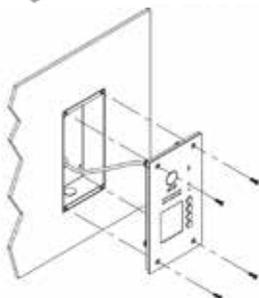


Fixez le poste avec les vis fournis dans le boîtier.

### **Important!**

**Appliquez du mastic de silicone entre le dessus et les côtes du plastron et le mur et dans les trous.**

## 6. Raccordement électrique

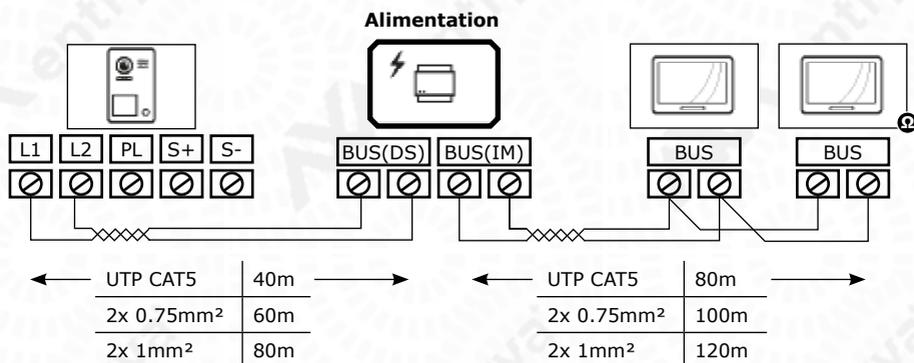

16

### Avertissement!

- La distance maximale du câblage est limitée. L'utilisation de câbles autres que prescrit peut avoir un impact sur la distance maximale du câblage ou causer des perturbations.
- N'installez pas de câble parallèle avec d'autres câbles. Cela pourrait entraîner des perturbations dans l'image et le son.
- Utilisez seulement un câble avec les paires torsadées sans blindage.




### ATTENTION!

Activer la résistance de terminaison sur dernière distributeur ou poste interne avec le symbole


## 7. Raccordement d'une serrure électrique

### Raccordement d'une serrure électrique via alimentation interne

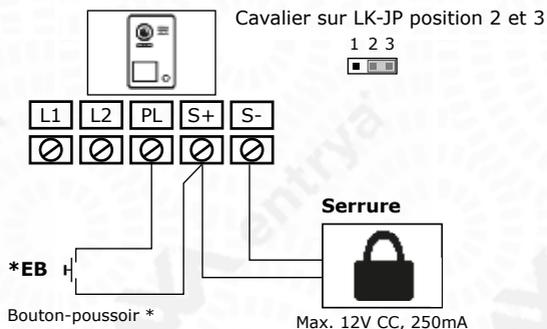


\* La serrure est déverrouillée tant que le bouton-poussoir EB est appuyé.

## Raccordement d'une serrure électrique via alimentation externe

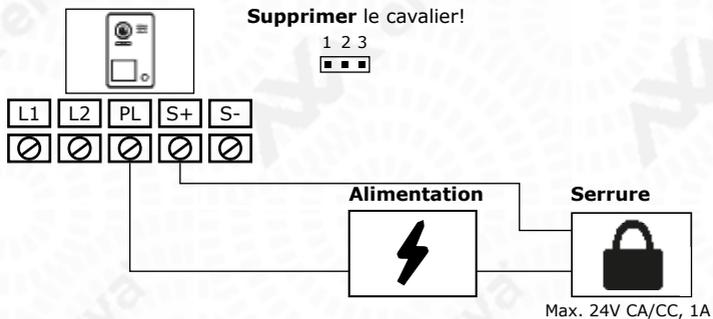

## Raccordement pour une commande

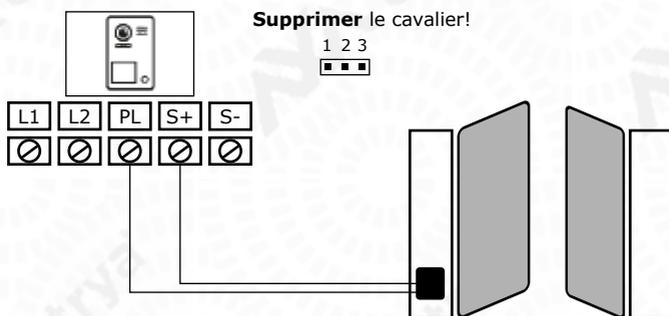

Raccordez le sortie du poste extérieur sur l'entrée d'impulsion de la commande.



## Mode Groupe d'appel

- Bouton 1 appelle tous les postes internes avec 0 jusqu'à 15.  
(Un poste interne doit avoir adresse 0)
- Bouton 2, 3 et 4 appeler les postes internes avec adresse 16 jusqu'à 31.  
(Un poste interne doit avoir adresse 16)




Si le menu n'est pas fermé, vous pouvez modifier les paramètres par appuyer sur le bouton 1.  
Le menu se ferme automatiquement après 10 secondes d'inactivité ou lorsque vous appuyez **3x** sur le bouton Config.

## Configurer mode de déverrouillage

Il existe deux modes de déverrouillage, Normalement Ouvert (NO) et Normalement Fermé (NC).

- Normalement Ouvert (NO): Contacte ferme pour déverrouiller la serrure. Configurer par défaut.
- Normalement Fermé (NC): Contacte ouvre pour déverrouiller la serrure.

### Normalement Ouvert (NO)



### Normalement Fermé Gesloten (NC)



Si le menu n'est pas fermé, vous pouvez modifier les paramètres par appuyer sur le bouton 1.  
Le menu se ferme automatiquement après 10 secondes d'inactivité ou lorsque vous appuyez **2x** sur le bouton Config.

## Configurer le temps de déverrouillage

Configurer le temps de déverrouillage entre 1 et 99s. Par défaut, il est configuré sur 1s.  
Appuyez sur **bouton 2** pendant le temps déverrouillage souhaité.



Pendant la configuration il y a un bip pour chaque seconde enregistrée.  
Le menu se ferme automatiquement après 10 secondes d'inactivité ou lorsque vous appuyez **2x** sur le bouton Config.

## Configurer éclairage porte-nom

Il y a 3 modes; Toujours allumé, Toujours éteint et Automatiquement. Par défaut, Toujours allumé est configuré.

### Toujours allumé



### Toujours éteint



### Automatiquement (active si la lumière ambiante est insuffisante, après 10 minutes)



Si le menu n'est pas fermé, vous pouvez modifier les paramètres par appuyer sur le bouton 1.  
Le menu se ferme automatiquement après 10 secondes d'inactivité ou lorsque vous appuyez **2x** sur le bouton Config.

## Configurer l'éclairage de nuit

Il y a 3 modes; Toujours allumé, Toujours éteint et Automatiquement.  
Par défaut, mode automatiquement est configuré.

### Toujours allumé (pendant l'appel)

Appuyez <b>3x</b> sur bouton <b>Config</b>			Appuyez <b>1x</b> sur <b>Bouton 4</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--

### Toujours éteint

Appuyez <b>3x</b> sur bouton <b>Config</b>			Appuyez <b>2x</b> sur <b>Bouton 4</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--

20

### Automatiquement

Appuyez <b>3x</b> sur bouton <b>Config</b>			Appuyez <b>3x</b> sur <b>Bouton 4</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--

Si le menu n'est pas fermé, vous pouvez modifier les paramètres par appuyer sur le bouton 4.  
Le menu se ferme automatiquement après 10 secondes d'inactivité ou lorsque vous appuyez **2x** sur le bouton Config.

## Configurer indicateur d'appel sur poste extérieur

L'indicateur donne un bip de confirmation pendant l'appel. Il y a 3 modes; 1x Bip, un Bip en continu ou Ne pas de bip.

### 1x Bip

Appuyez <b>4x</b> sur bouton <b>Config</b>			Appuyez <b>1x</b> sur <b>Bouton 1</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--

### Bip en continu

Appuyez <b>4x</b> sur bouton <b>Config</b>			Appuyez <b>2x</b> sur <b>Bouton 1</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--

### Ne pas de bip

Appuyez <b>4x</b> sur bouton <b>Config</b>			Appuyez <b>3x</b> sur <b>Bouton 1</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--

Si le menu n'est pas fermé, vous pouvez modifier les paramètres par appuyer sur le bouton 1.  
Le menu se ferme automatiquement après 10 secondes d'inactivité ou lorsque vous appuyez **1x** sur le bouton Config.

## Configurer l'affichage

L'affichage sur le poste intérieur peut être configuré comme: affichage alternante (chaque 5s) entre une image agrandi et complète, image agrandi apres image complète et image complète immédiatement.

### Affichage alternante

Appuyez <b>4x</b> sur bouton <b>Config</b>			Appuyez <b>1x</b> sur <b>Bouton 2</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--

### Affichage agrandi

Appuyez <b>4x</b> sur bouton <b>Config</b>			Appuyez <b>2x</b> sur <b>Bouton 2</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--

### Affichage complète

Appuyez <b>4x</b> sur bouton <b>Config</b>			Appuyez <b>3x</b> sur <b>Bouton 2</b>	
--	--	--	---------------------------------------	--

Si le menu n'est pas fermé, vous pouvez modifier les paramètres par appuyer sur le bouton 2.  
Le menu se ferme automatiquement après 10 secondes d'inactivité ou lorsque vous appuyez **1x** sur le bouton Config.

## 9. Spécifications

Caméra	Couleur CMOS 1/4", 520 LTC, 170° angle de lentille horizontale 130° angle de lentille verticale
Consommation	En répos: 0.8W, En service: 3W
Dimensions	176 x 90 x 27 mm sans visière 179 x 94 x 42 mm avec visière
Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20°C tot +55°C