



Entrya Vision DK-S/F

Manuel d'installation et d'utilisation

Précautions	2
Utiliser conformément aux instructions	2
Garantie	2
Élimination des déchets	2
Déclaration de conformité CE	3
Description	3
Montage	4
Raccordement électrique	5
Configurer l'adresse de la poste extérieure	5
Utilisation dans un système Villa	6
Utilisation dans un système d'appartements	6
Raccordement d'une serrure électrique	6
Déverrouiller le premier verrou	7
Déverrouiller le deuxième verrou	7
Utiliser un code temporaire	7
Gérer les paramètres de verrouillage	7
Définir un code personnel	7
Configurer un code temporaire (Uniquement en mode Villa sur M7W)	7
Caractéristiques	8

Précautions

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

Entrya Technologies BV décline toute responsabilité en cas d'installation incorrecte ou de non-respect des réglementations locales en matière d'électricité et de construction.

Entrya Technologies BV ne peut être tenue responsable des dommages et des dysfonctionnements résultant du non-respect des instructions de montage et d'utilisation.

Conservez toutes les pièces et ce manuel pour une utilisation ultérieure.

- Avant toute intervention, mettez toujours l'appareil hors tension et protégez-le contre toute remise en marche.
- Ne mettez jamais en service un appareil endommagé.
- Il est interdit de modifier les pièces autrement que comme décrit dans ce manuel.
- Contactez un installateur qualifié si un dysfonctionnement ne peut être résolu. N'ouvrez pas l'appareil !

Utiliser conformément aux instructions

- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme. Le risque est supporté exclusivement par l'exploitant.
- L'appareil ne doit être utilisé que s'il est en parfait état de fonctionnement et conformément aux prescriptions, en respectant en outre les consignes de sécurité et les avertissements, ainsi que les instructions de montage et d'utilisation.
- Les dysfonctionnements rendant impossible une utilisation en toute sécurité doivent être immédiatement réparés.

Garantie

La garantie est conforme aux dispositions légales. Pour toute demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur. La garantie s'applique exclusivement dans le pays où l'appareil a été vendu. Si vous avez besoin de notre service après-vente, de pièces de rechange ou d'accessoires, veuillez contacter votre revendeur.

Élimination des déchets


Ce produit se compose de différents éléments qui peuvent contenir des substances polluantes. Ne les jetez pas dans la nature !

Renseignez-vous sur les systèmes de recyclage ou d'élimination des déchets applicables à ce produit et respectez les dispositions légales en vigueur sur le lieu d'utilisation.

Déclaration de conformité CE

Voir la page web www.entrya.eu

Description

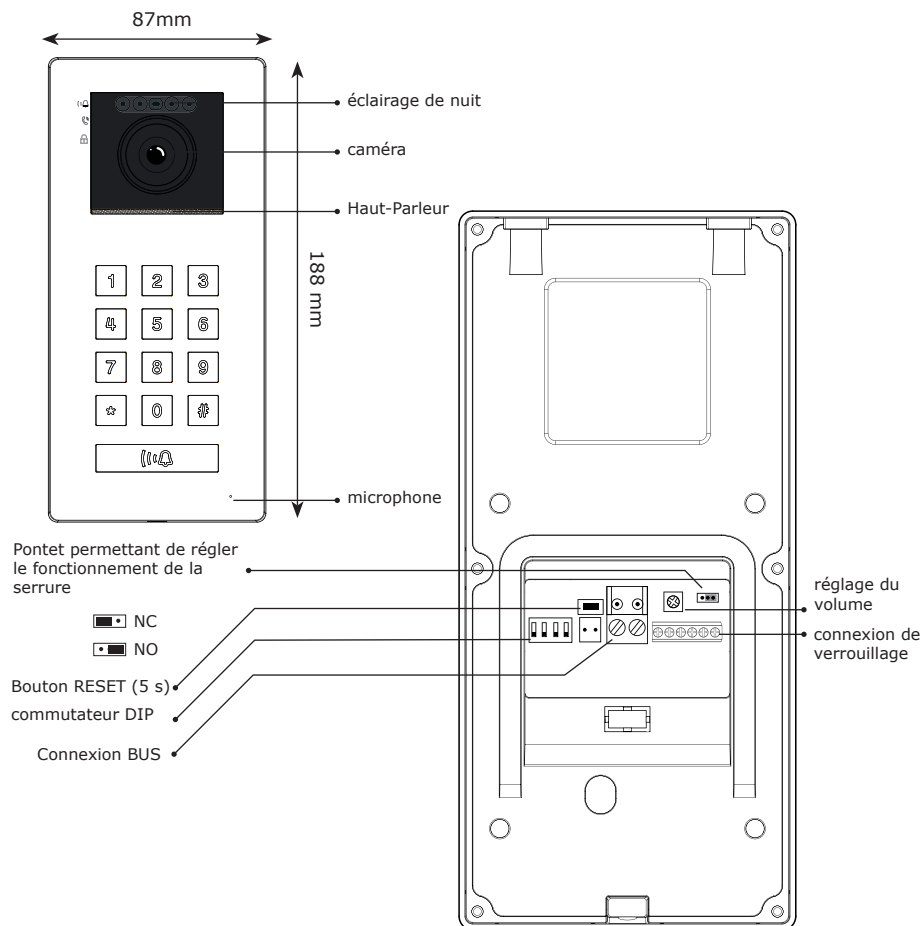


Montage

Installez l'appareil sur une surface plane à l'aide des vis fournies ou de matériel de fixation adapté à la surface. Raccordez le câblage et sélectionnez les réglages requis. Déterminez la hauteur d'installation en fonction de la situation (130 à 160 cm).


Important :

- **Installez la caméra extérieure de manière à ce qu'aucune source de lumière intense (par exemple, l'éclairage public ou la lumière du soleil) ne soit dirigée directement vers l'objectif de la caméra, sinon le contraste de l'image s'en trouvera altéré.**
- **Protégez l'appareil contre les vibrations et les chutes.**
- **Des perturbations peuvent apparaître au niveau de l'image ou du son si l'appareil ou le câblage est installé trop près d'un champ électromagnétique. Par exemple : four à micro-ondes, téléviseur, ordinateur, lignes électriques ou câbles d'autres appareils électriques...**

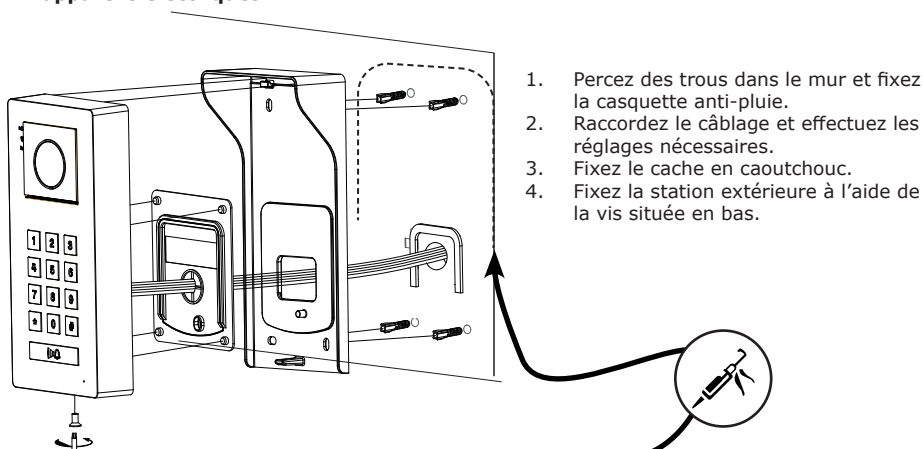


Calfeutrer la casquette anti-pluie !

1. Percez une ouverture dans le mur aux dimensions suivantes : **105 (L) x 205 (H) x 47 (P)**
2. Fixez le boîtier d'encastrement et faites passer les câbles par le passe-câbles.
3. Fixez le poste extérieur au boîtier d'encastrement à l'aide des vis fournies.

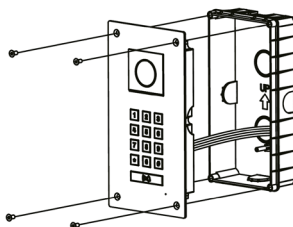

ATTENTION !
Position de câbles dans des structures creuses

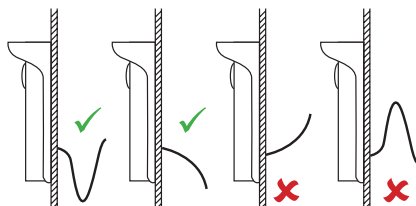

Tous les textes et images contenus dans ce manuel sont protégés par le droit d'auteur et constituent la propriété intellectuelle d'Entrya Technologies BV.

Version: V.290520261122


Raccordement électrique

Attention !

La longueur maximale du câblage est limitée. L'utilisation de câbles autres que ceux prescrits peut avoir une incidence sur la longueur maximale du câblage ou provoquer des dysfonctionnements. Il est interdit de poser des câbles sur de longues distances à côté d'autres câbles. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.




Commencez par connecter un poste extérieur et configurez-le en tant que PLC ! Connectez ensuite les postes intérieurs. Redémarrez le poste extérieur après chaque configuration ou modification du PLC !

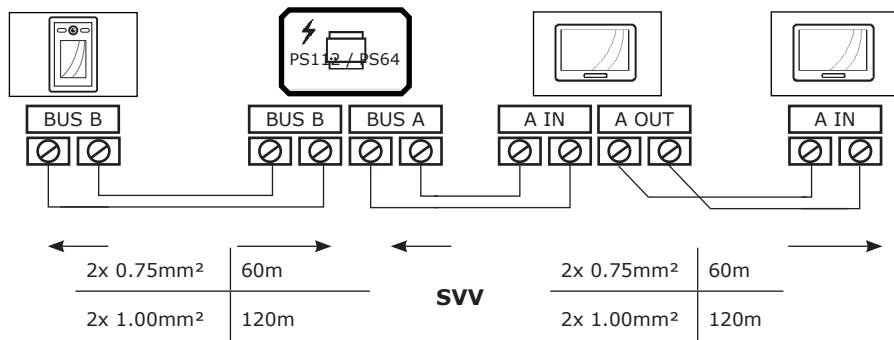

Configurer l'adresse de la poste extérieure



Dans une installation, seul le premier poste extérieur doit être configuré comme PLC (DIP 1 sur ON) ! Le Primary Local Controller (PLC) est l'appareil central qui gère tous les paramètres.

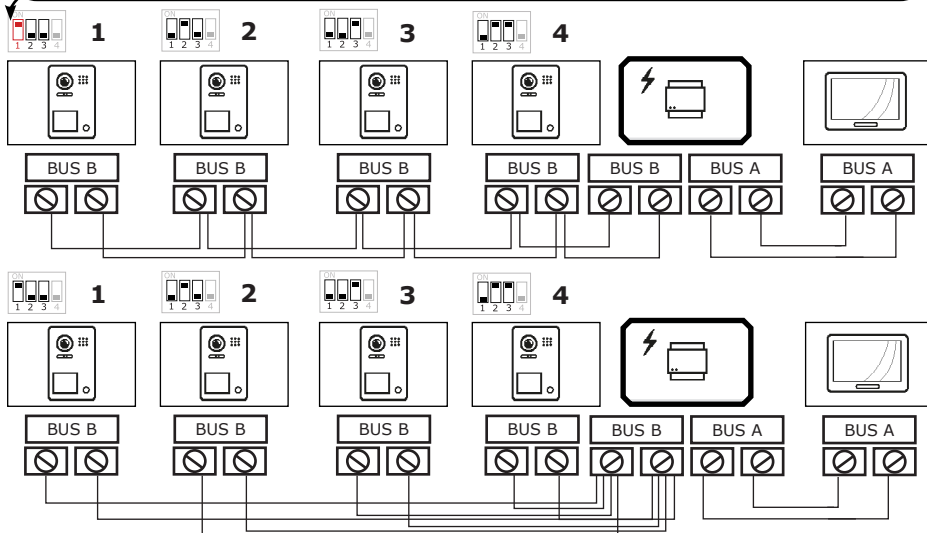

Après avoir modifié les commutateurs DIP, une réinitialisation de la tension est nécessaire !

Tous les textes et images contenus dans ce manuel sont protégés par le droit d'auteur et constituent la propriété intellectuelle d'Entrya Technologies BV. Version: V.290520261122

Configurer un poste extérieur pour un système de villa ou d'appartement

Villa



Appartement



Utilisation dans un système Villa

Appuyez sur le bouton de la sonnette pour sonner.



Utilisation dans un système d'appartements

Entrez le numéro de l'appartement souhaité et confirmez en appuyant sur le bouton de la sonnette.

Nr



Raccordement d'une serrure électrique



Schéma de raccordement pour la serrure 1 via une alimentation interne


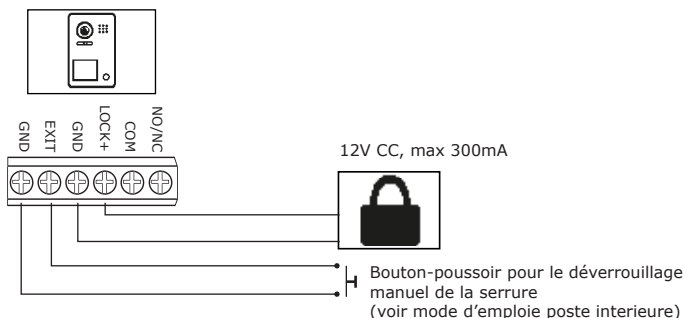


Schéma de raccordement de la serrure 2 via une alimentation externe

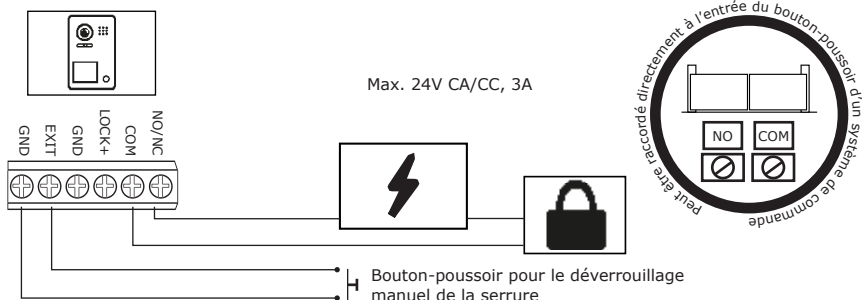

Réglez correctement le cavalier pour sélectionner le mode de fonctionnement de la serrure.

■ NC

■ NO

* Module relais RL2

Vous pouvez, si vous le souhaitez, connecter un module relais pour renforcer la sécurité, augmenter le courant de verrouillage ou commander l'éclairage.

Déverrouiller le premier verrou

code

premier



Déverrouiller le deuxième verrou

code

deuxième



Utiliser un code temporaire

code #

1 ou 2



Gérer les paramètres de verrouillage

Ouvrez le menu d'installation de votre poste intérieur. (voir le manuel du poste intérieur)
Sélectionnez « Postes de porte » - « Paramètres de serrure » puis le poste de porte concerné.

Définissez un temps de déverrouillage (**entre 1 et 10 secondes**) pour chaque serrure.
Définissez un temps de retard et le serrure pour le fonctionnement du bouton de sortie.

Le temps de déverrouillage pour la serrure 2 est de 0,5 seconde par défaut ; à l'écran, il est affiché comme 0 s.

Définir un code personnel

Ouvrez le menu « Paramètres généraux » sur votre poste intérieur (voir le manuel d'utilisation du poste intérieur).
Sélectionnez « Nom d'utilisateur ».

Définissez un nom d'utilisateur et choisissez un code personnel pour déverrouiller l'appareil.

Configurer un code temporaire (Uniquement en mode Villa sur M7W)

Ouvrez le menu « Paramètres généraux » sur votre poste intérieur (voir le manuel d'utilisation du poste intérieur).
Sélectionnez « Mot de passe temporaire ».

Définissez un code.

Un code temporaire n'est valable qu'une seule fois et est supprimé 60 secondes après son utilisation.

Caractéristiques

Application		Villa ou jusqu'à 128 appartements
Image	Caméra	2MP Full HD CMOS, 1920x1080 pixels
	Vision nocture	Eclairage infrarouge avec IRCUT
Son		Full-duplex
Interface		Clavier rétroéclairé / bouton d'appel
Accès		
	Clavier à code	Oui
	Application	iOS et Android (avec M7W poste interieure)
	Code QR	Application requise
Connexion	BUS	BUS IP à deux fils, insensible à la polarité
	Serrure électrique	12V CC, max 300mA
	Portail automatique	Contact sans potentiel, max 24V CA/CC, 3A
	Entrée bouton-poussoir	Contact NO pour serrure 1 ou 2
	Lecteur carte microSD	Prend en charge les cartes jusqu'à 128GB
Matériau		DK-S: Aluminium DK-F: Acier inoxydable
Dimensions		DK-S: 87x188x30mm
		DK-F: 120x220x50mm (front: 3mm)
Montage		DK-S: en saillie DK-F: encastré
Alimentation		BUS 30V CC +/- 2V
Consommation		min 3W, max 7W
Protection		IP54, IK07
Température de fonctionnement		-20°C .. +55°C