



Entrya Vision DK-S/F

Installatie- en gebruikershandleiding

Voorzorgsmaatregelen	2
Gebruik volgens de voorschriften	2
Garantie	2
Afvalverwijdering	2
EG-Conformiteitsverklaring	2
Omschrijving buitenpost	3
Montage	4
Elektrische aansluiting	5
Adres buitenpost instellen	5
Gebruik in een Villa-systeem	6
Gebruik in een Appartement-systeem	6
Elektrisch slot aansluiten	6
Het eerste slot ontgrendelen	7
Het tweede slot ontgrendelen	7
Tijdelijke code gebruiken	7
Slotinstellingen beheren	7
Persoonlijke code instellen	7
Tijdelijke code instellen (Enkel in Villa Modus op M7W)	7
Eigenschappen	8

Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie of gebruik van het toestel.

Entrya Technologies BV is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de lokale elektrische- en bouwvoorschriften.

Entrya Technologies BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen, die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.

Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik.

- Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.
- Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen. Open het toestel niet!

Gebruik volgens de voorschriften

- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, stelt de producent zich niet aansprakelijk. Het risico wordt uitsluitend gedragen door exploitant.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheids- en gevarenrichtlijnen en de montage- en gebruiksaanwijzing.
- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.

Garantie

De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor eventuele garantieaanspraken contact op met uw dealer. De garantieaanspraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin het toestel werd verkocht. Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw dealer.

Afvalverwijdering

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen die op hun beurt vervuilende stoffen zouden kunnen bevatten. Laat ze niet in het milieu achter!


Win informatie in over systemen van recyclage of afvalverwerking voor dit product en houdt u daarbij aan de wettelijke bepalingen zoals die op de plaats van gebruik van kracht zijn.

Alle teksten en afbeeldingen in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Entrya Technologies BV. Versie: V.061020260148

EG-Conformiteitsverklaring

Zie webpagina www.entrya.eu

Omschrijving buitenpost

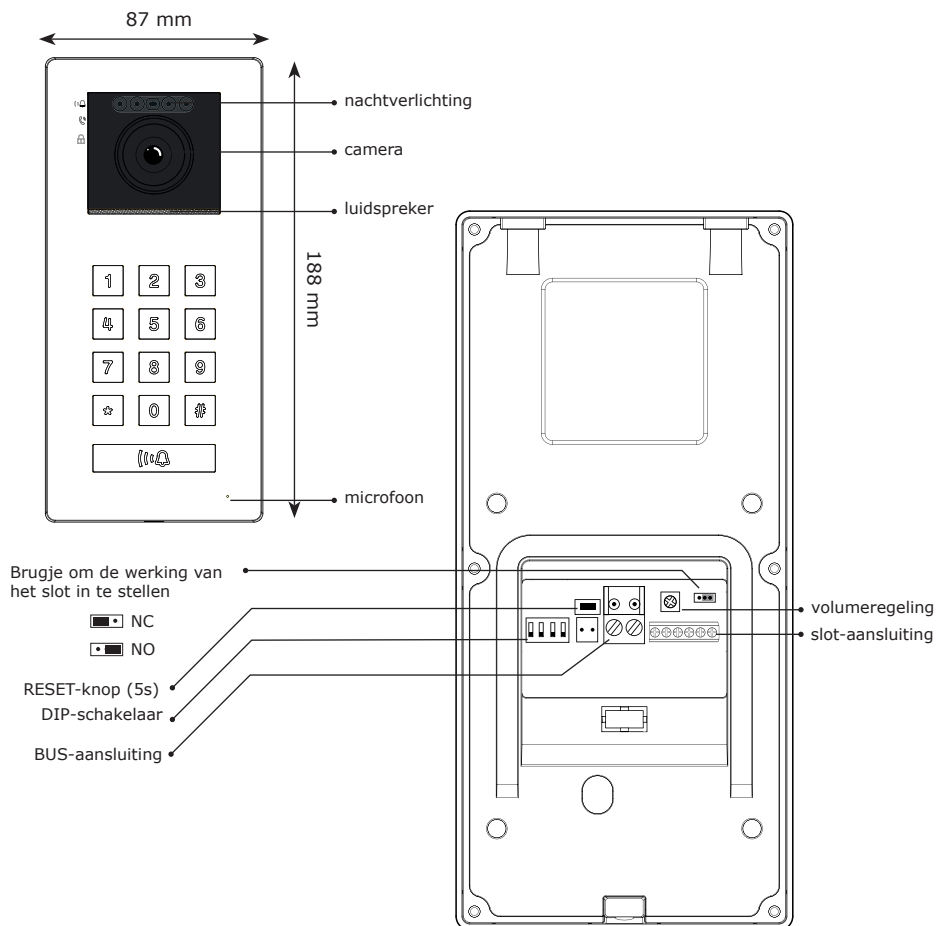


Montage


Monteer het toestel op een vlakke ondergrond en maak gebruik van de meegeleverde schroeven of gebruik bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond. Sluit de bedrading aan en selecteer de vereiste instellingen. Bepaal de hoogte van de installatie naargelang de situatie (130 - 160 cm).

Belangrijk:


- **Monteer de buitenpost zodat er geen fel licht (bijvb. straatverlichting of zonlicht) direct in de cameralens schijnt, zo niet wordt het contrast van het beeld negatief beïnvloed.**
- **Bescherm het toestel tegen trillingen en vallen.**
- **Er kunnen storingen optreden in het beeld of geluid als het toestel of de bedrading te dicht bij een elektromagnetisch veld wordt gemonteerd. Bijvoorbeeld: microgolfoven, TV, computer, elektriciteitsleidingen of kabels van andere elektrische toestellen...**

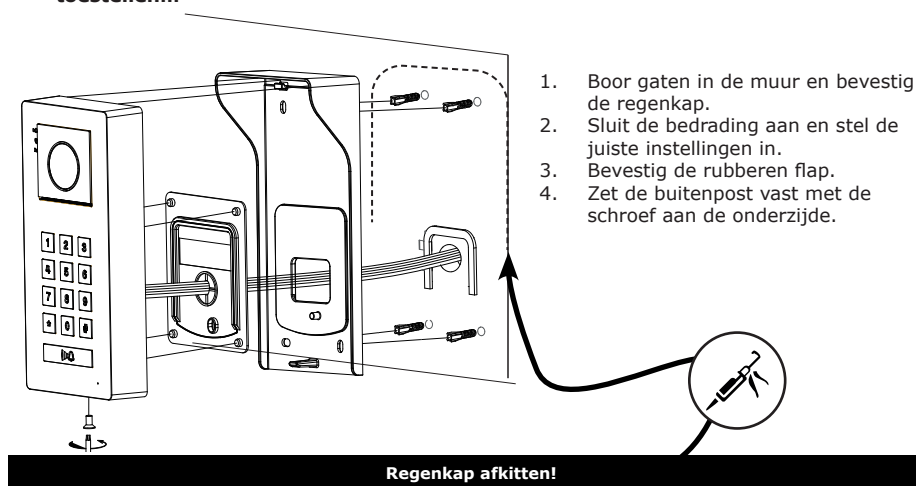

1. Maak een opening in de muur met de volgende afmetingen:
105 (B) x 205 (H) x 47 (D)
2. Bevestig de inbouwdoos en breng de kabels door de kabeldoorvoer.
3. Bevestig de buitenpost aan de inbouwdoos met de meegeleverde schroeven.

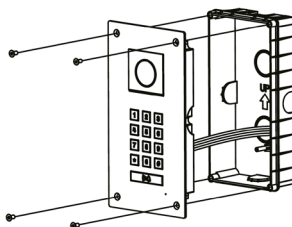

LET OP!
Plaatsing kabel in holle constructies

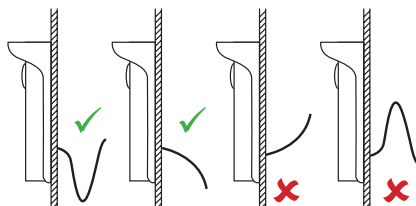


Elektrische aansluiting

Opgelet!

De maximale lengte van de bedrading is beperkt. Het gebruik van andere kabels dan voorgeschreven kan invloed hebben op de maximale lengte van de bedrading of storingen veroorzaken. Het is niet toegestaan om kabel over lange afstand naast andere bekabeling te plaatsen. Hierdoor kunnen er storingen ontstaan.




**Sluit EERST een buitenpost aan en stel in als PLC ! Sluit nadien binnenposten aan.
Herstart de buitenpost na iedere PLC-instelling of wijziging!**

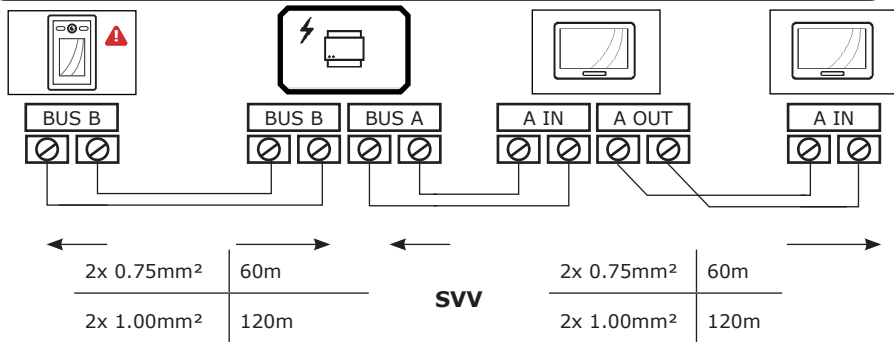

Adres buitenpost instellen



**In een installatie moet enkel de eerste buitenpost ingesteld worden als PLC (DIP 1 ON) !
De Primary Local Controller (PLC) is het centrale toestel dat alle instellingen beheert.**

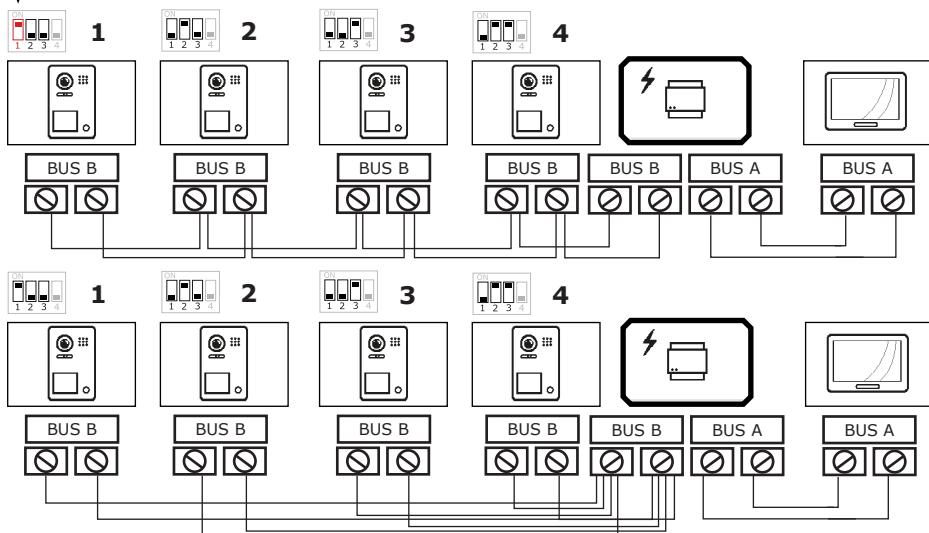

Na wijzigen van DIP-schakelaars is een spanningsreset vereist!

Buitenpost instellen voor Villa- of Appartementsysteem

Villa



Appartement



Gebruik in een Villa-systeem

Druk op de bel-drukknop om aan te bellen.



Gebruik in een Appartement-systeem

Druk het gewenste appartement-nummer in en bevestig met de bel-drukknop.


Nr




Elektrisch slot aansluiten



Aansluitschema voor slot 1 via een interne voeding

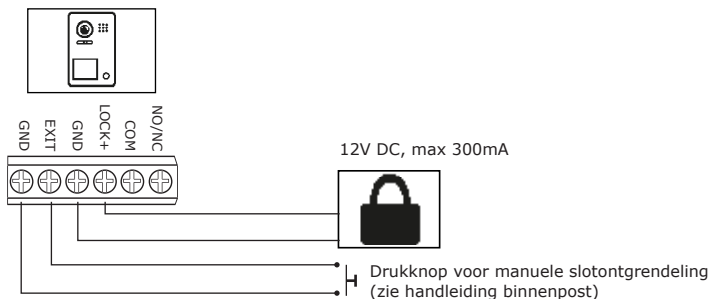

Aansluitschema voor slot 2 via een externe voeding

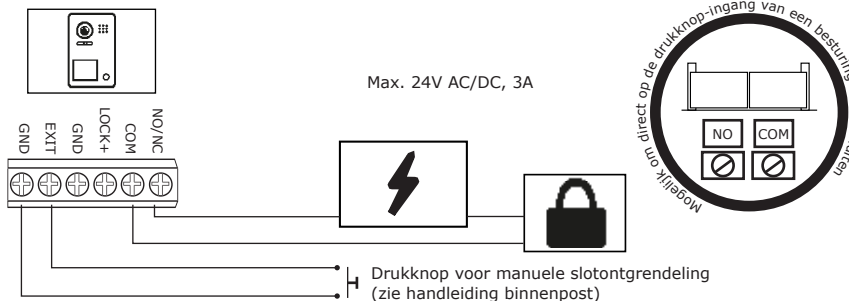

Stel de jumper correct in om de werking van het slot te kiezen.

NC

NO

* Relaismodule RL2

Sluit - optioneel - een relaismodule aan voor een verhoogde veiligheid, hogere slotstroom te bieden of verlichting te sturen.

Het eerste slot ontgrendelen

code

eerste



Het tweede slot ontgrendelen

code

tweede



Tijdelijke code gebruiken

code #

1 of 2



Slotinstellingen beheren

Open het installateursmenu op je binnenpost. (zie handleiding binnenpost)
Selecteer **Deurstations - Slotinstellingen** en het betreffende deurstation.

Stel een ontgrendeltijd (tussen **1 en 10 seconden**) in voor elk slot.

Stel een vertragingstijd in en welk slot voor de werking van de exit-knop.

De minimum ontgrendeltijd voor Slot 2 is 0,5 seconde (0).

Persoonlijke code instellen

Open het menu **Instellingen algemeen** op je binnenpost (zie handleiding binnenpost).
Selecteer **Gebruikersnaam**.

Stel een gebruikersnaam in en kies een persoonlijke code om te ontgrendelen.

Tijdelijke code instellen (Enkel in Villa Modus op M7W)

Open het menu **Instellingen algemeen** op je binnenpost (zie handleiding binnenpost).
Selecteer **Tijdelijk wachtwoord**.

Stel een code in.

Een tijdelijke code is éénmalig geldig en wordt verwijderd 60 seconden na gebruik.

Eigenschappen

Toepassing		Villa of tot 128 appartementen
Beeld	Camera	2MP Full HD CMOS, 1920x1080 pixels
	Nachtzicht	Infraroodverlichting met IRCUT
Geluid		Full-duplex
Interface		Verlicht toetsenbord / beldrukknop
Toegang		
	Codeklavier	Ja
	App	iOS en Android (met M7W binnenpost)
	QR-code	App vereist
Aansluiting	BUS	Tweedraads IP BUS, polariteitsongevoelig
	Elektrisch slot	12V DC, max 300mA
	Automatische poort	Potentiaalvrij contact, max 24V AC/DC, 3A
	Druknop-ingang	NO-contact voor slot 1 of 2
	microSD-kaartlezer	ondersteund kaarten tot 128GB
Materiaal		DK-S: Aluminium DK-F: RVS
Afmetingen		DK-S: 87x188x30mm
		DK-F: 120x220x50mm (front: 3mm)
Montage		DK-S: Opbouw DK-F: Inbouw
Voeding		BUS 30V DC +/- 2V
Verbruik		min 3W, max 7W
Bescherming		IP54, IK07
Werkings temperatuur		-20°C .. +55°C