



Entrya Vision M7W

Mode d'emploi et d'installation

Précautions	2
Utiliser conformément aux instructions	2
Garantie	2
Élimination des déchets	2
Déclaration de conformité CE	2
Description	3
Montage	4
Raccordement électrique	5
Interface utilisateur	6
Configurer l'adresse	7
Paramètres	7
Paramètres de l'installateur	8
Gérer les balises utilisateur (max. 60 balises par logement)	8
Entrya Vision App	9
Ajouter un nouvel appareil via un code QR	9
Déverrouiller à l'aide d'un code QR	11
Caractéristiques	11

Précautions

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

Entrya Technologies BV décline toute responsabilité en cas d'installation incorrecte ou de non-respect des réglementations locales en matière d'électricité et de construction.

Entrya Technologies BV ne peut être tenue responsable des dommages et des dysfonctionnements résultant du non-respect des instructions de montage et d'utilisation.

Conservez toutes les pièces et ce manuel pour une utilisation ultérieure.

- Avant toute intervention, mettez toujours l'appareil hors tension et protégez-le contre toute remise en marche intempestive.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- Il est interdit de modifier des pièces autrement que comme décrit dans ce manuel.
- Contactez un installateur qualifié si vous ne parvenez pas à résoudre un dysfonctionnement. N'ouvrez pas l'appareil !

Utiliser conformément aux instructions

- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme. Le risque est supporté exclusivement par l'exploitant.
- L'appareil ne doit être utilisé que s'il est en parfait état de fonctionnement et conformément aux prescriptions, en respectant en outre les consignes de sécurité et les avertissements, ainsi que les instructions de montage et d'utilisation.
- Les dysfonctionnements rendant impossible une utilisation en toute sécurité doivent être immédiatement réparés.

Garantie

La garantie est conforme aux dispositions légales. Pour toute demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur. La garantie s'applique exclusivement dans le pays où l'appareil a été vendu. Si vous avez besoin de notre service après-vente, de pièces de rechange ou d'accessoires, veuillez contacter votre revendeur.

Élimination des déchets

Ce produit se compose de différents éléments qui peuvent contenir des substances polluantes. Ne les jetez pas dans la nature !


Renseignez-vous sur les systèmes de recyclage ou d'élimination des déchets applicables à ce produit et respectez les dispositions légales en vigueur sur le lieu d'utilisation.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Entrya Technologies BV déclare que le type d'équipement radio Vision M7W est conforme à la directive 2014/53/UE. www.entrya.com/ce

Tous les textes et images contenus dans ce manuel sont protégés par le droit d'auteur et constituent la propriété intellectuelle d'Entrya Technologies BV. Version: V.061020260932

Description

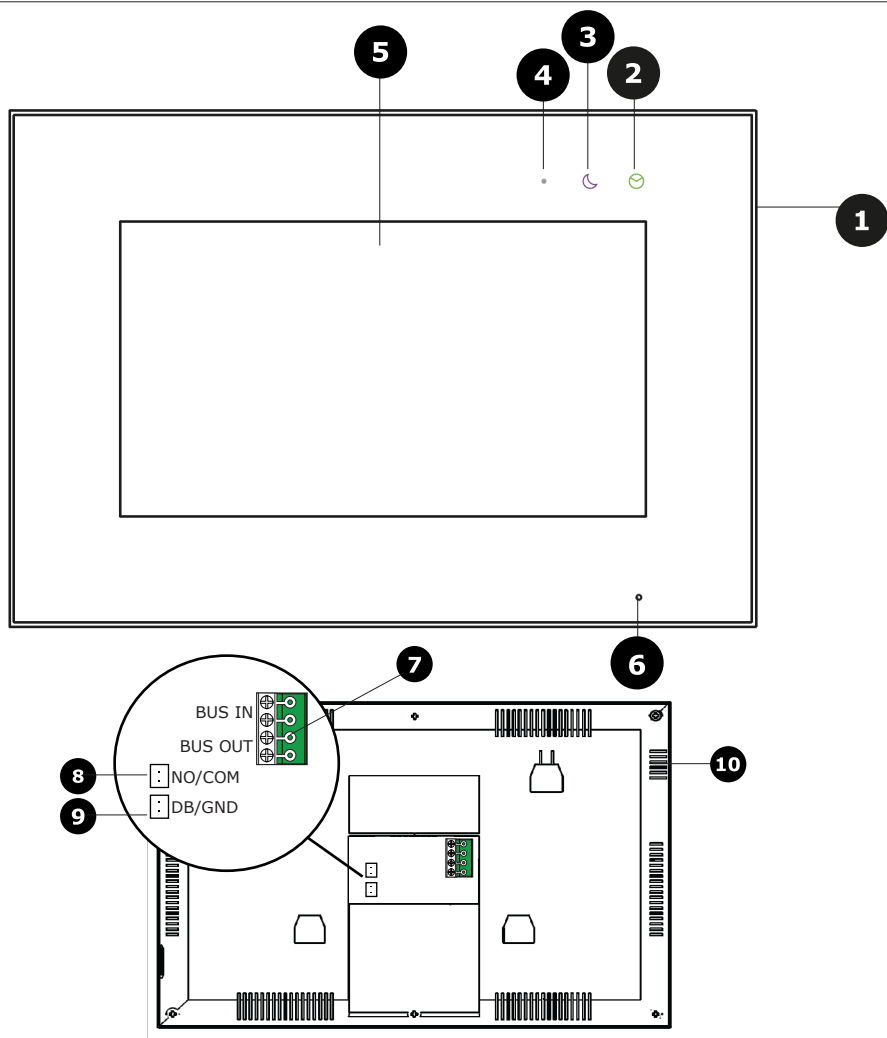


- | | | | |
|---|--------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | lecteur de carte microSD | 7 | Connexion BUS |
| 2 | Indicateur de messages | 8 | Sortie de sonnerie externe (NO/COM) |
| 3 | Indicateur « Ne pas déranger » | 9 | Sonnerie d'étage (DB/GND) |
| 4 | Indicateur de tension | 10 | Haut-parleur |
| 5 | écran LCD | | |
| 6 | Microphone | | |

Montage

Installez l'appareil sur une surface plane à l'aide des vis fournies ou de matériel de fixation adapté à la surface. Raccordez le câblage et sélectionnez les paramètres requis. Déterminez la hauteur d'installation en fonction de la situation.

Important :

- **Protégez l'appareil contre les vibrations et les chutes.**
- **Des perturbations peuvent apparaître au niveau de l'image ou du son si l'appareil ou le câblage est installé trop près d'un champ électromagnétique. Par exemple : four à micro-ondes, téléviseur, ordinateur, etc.**

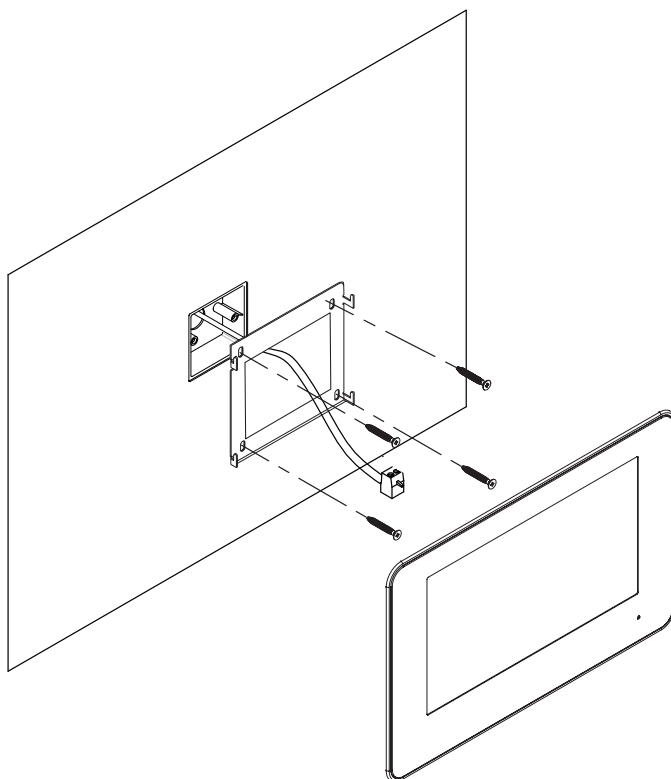

1. Prévoyez un espace suffisant pour raccorder le câblage.
Idéalement, installez une prise encastrée pour y fixer le support de montage.
2. Percez des trous dans le mur et fixez le cadre de montage.
3. Raccordez le câblage.
4. Glissez le poste intérieur sur le cadre de montage.

Raccordement électrique

Attention !


La longueur maximale du câblage est limitée. L'utilisation de câbles autres que ceux prescrits peut avoir une incidence sur la longueur maximale du câblage ou provoquer des dysfonctionnements. Il est interdit de poser des câbles sur de longues distances à côté d'autres câbles. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.



Commencez par connecter un poste extérieur et configurez-le en tant que PLC ! Connectez ensuite les postes intérieurs. Redémarrez le poste extérieur après chaque configuration ou modification du PLC !

16 postes intérieurs max. ! avec le PS112
8 postes intérieurs max. ! avec le PS64


PS112 / PS64

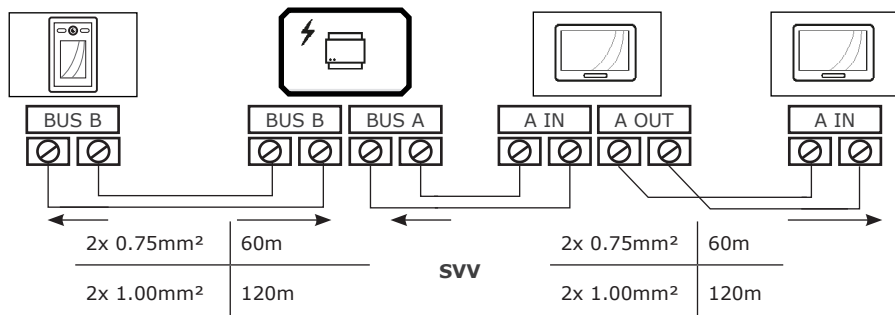


Le Primary Local Controller (PLC) est l'appareil central qui gère tous les réglages.

Raccordement électrique en étoile

16 postes intérieurs max. ! avec le PS112
8 postes intérieurs max. ! avec le PS64

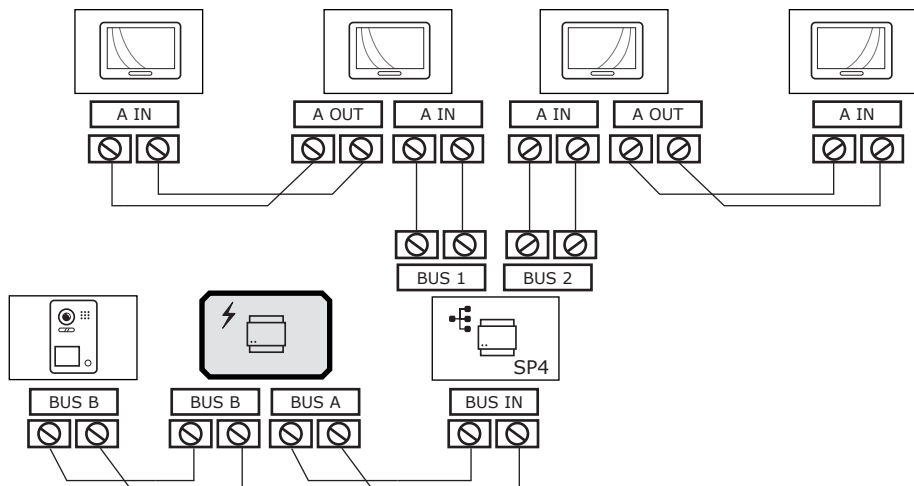

Interface utilisateur

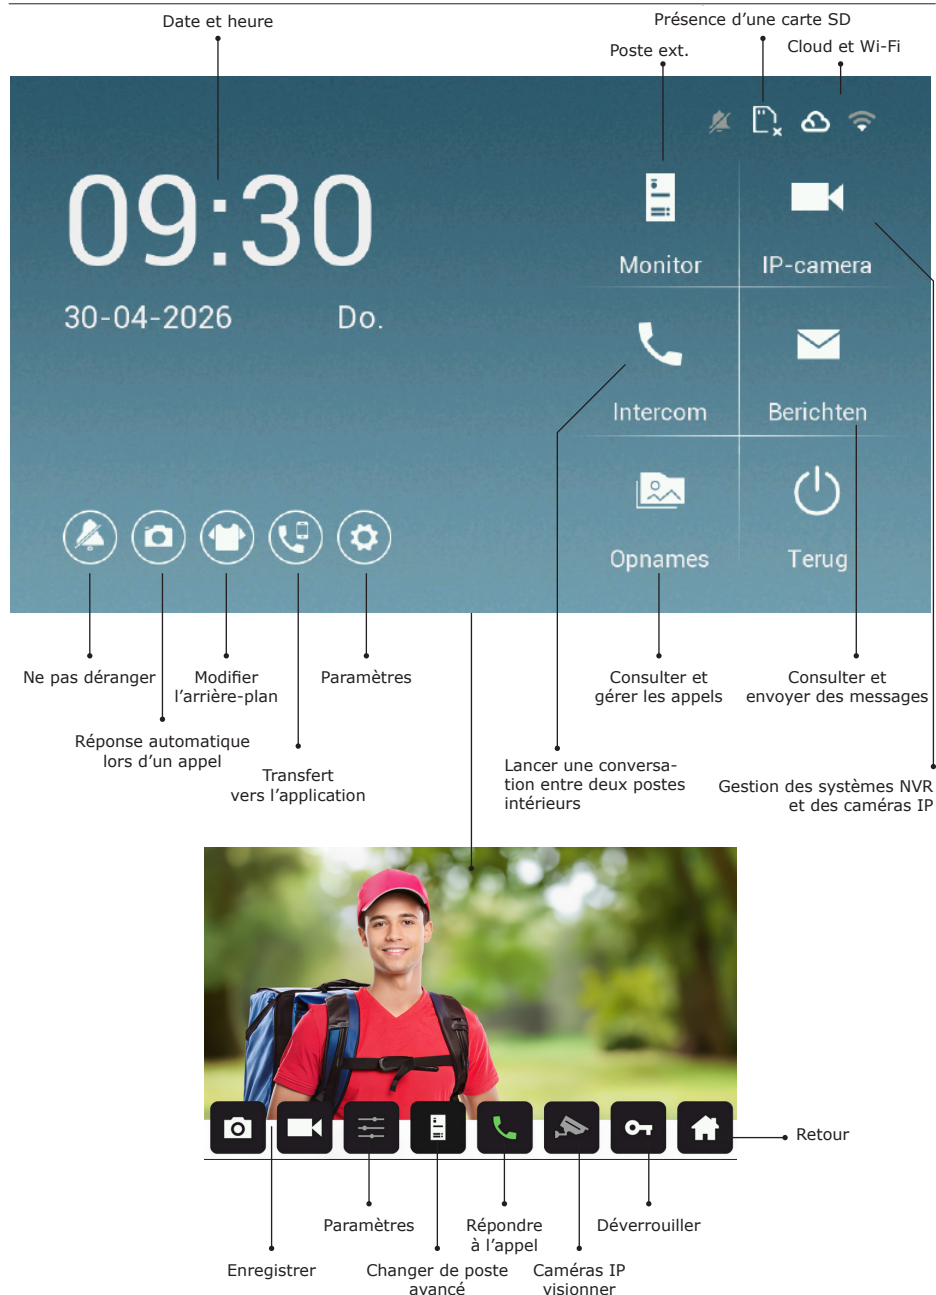

Configurer l'adresse

Configurez correctement votre poste interne en saisissant l'adresse. Indiquez s'il s'agit d'un poste principal ou d'un poste secondaire.



→	Paramètres de l'installateur	→	Mot de passe installateur [0000]
→	Configuration de l'adresse	→	Appartement n° 1 Moniteur n° 1/4

Le poste principal porte le numéro 1, les postes supplémentaires portent les numéros 2, 3 et 4.

Paramètres

Sonnerie	Réglez la tonalité, la durée et le volume de la sonnerie.
Ne pas déranger	Définissez une plage horaire quotidienne pendant laquelle la fonction « Ne pas déranger » est automatiquement activée.
Wi-Fi	Connectez votre centrale téléphonique à votre réseau Wi-Fi. Configurez le transfert d'appel. Téléchargez l'application Entrya Vision et associez-la à votre installation
Informations système	Afficher les informations détaillées sur le système
Paramètres généraux	LED Activez les LED sur l'écran Langue Sélectionnez la langue Nom d'utilisateur et mot de passe Définissez le nom d'utilisateur. Ce nom s'affichera à côté du bouton d'appel sur le poste extérieur DX-F. Message vocal Permettez aux visiteurs de laisser un message vocal avec un message enregistré personnellement. Réinitialiser l'utilisateur Réinitialiser les paramètres de l'utilisateur. Format de l'heure Sélectionnez le format de date Mot de passe temporaire Configurez un code à usage unique pour les deux sorties de verrouillage. Télécharger le profil Téléchargez une image au format .png (RVB, non transparente, 800 x 800) via la carte microSD. Configurer l'empreinte digitale Non pris en charge Mode nettoyage L'écran peut être nettoyé sans que les commandes tactiles ne fonctionnent.

Paramètres de l'installateur

Accédez au menu de l'installateur à l'aide du mot de passe par défaut : **0000**

Réglage du mode	Configurez le système pour une villa ou des appartements
Configuration de l'adresse	Indiquez une adresse et définissez le bureau de poste principal ou secondaire
Réglage de l'heure	Réglez la date et l'heure. Date et l'heure sont synchronisé avec tous les postes. Si il y a un connection Wi-Fi, les paramètres sont téléchargé via Internet.
Interphones	Gérer les paramètres du ou des postes extérieurs Configurer les cartes et les badges RFID pour la famille.
Réinitialisation	Restaurer les paramètres d'usine
Réseau câblé	Reliez l'installation à des convertisseurs IP
Aperçu des interphones	Afficher la liste des interphones
Paramètres SIP	Configurez les paramètres SIP
Configuration du code PIN	Modifier le mot de passe de l'installateur (0000)
Fuseau horaire	Configurez le fuseau horaire du système
PLC	Afficher la liste des appareils de l'installation
Éclairage	Configurez le module relais pour commander l'éclairage

Gérer les balises utilisateur (max. 60 balises par logement)

Sélectionnez « Postes d'entrée - Paramètres des cartes RFID », puis le poste d'entrée concerné. Activez l'option « Ajouter des cartes RFID », puis présentez les badges que vous souhaitez ajouter devant le lecteur. Une fois les badges enregistrés, désactivez l'option. Les badges sont alors prêts à l'emploi.

Sélectionnez « Supprimer des cartes RFID » ou « Supprimer toutes les cartes RFID » pour supprimer des badges.

Entrya Vision App

Installation

Chaque logement dispose toujours d'un interphone intérieur principal et, en option, de plusieurs interphones intérieurs supplémentaires. Un seul interphone intérieur par logement peut donc être connecté au Wi-Fi. Pour utiliser l'application Entrya Vision, l'interphone intérieur principal doit être connecté à Internet via le Wi-Fi.

S'inscrire

Inscrivez-vous sur l'application à l'aide d'une adresse e-mail.
Veuillez confirmer l'e-mail d'activation qui vous a été envoyé.


Se connecter

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Cliquez sur le bouton « Se connecter » pour confirmer.

Ajouter un nouvel appareil via un code QR


Appuyez sur le bouton « + » pour ajouter un appareil, puis scannez le code QR « Connecter » dans le menu Paramètres - Wi-Fi du poste intérieur.

Une fois la connexion établie, définissez un code PIN et vous pourrez vous connecter au poste extérieur. Ce code PIN sert uniquement à déverrouiller l'appareil via l'application.

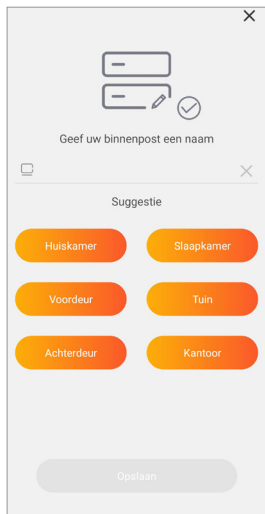


Utiliser l'application

Dès que vous vous connectez à votre poste extérieur, vous pouvez le configurer, le commander et le gérer.

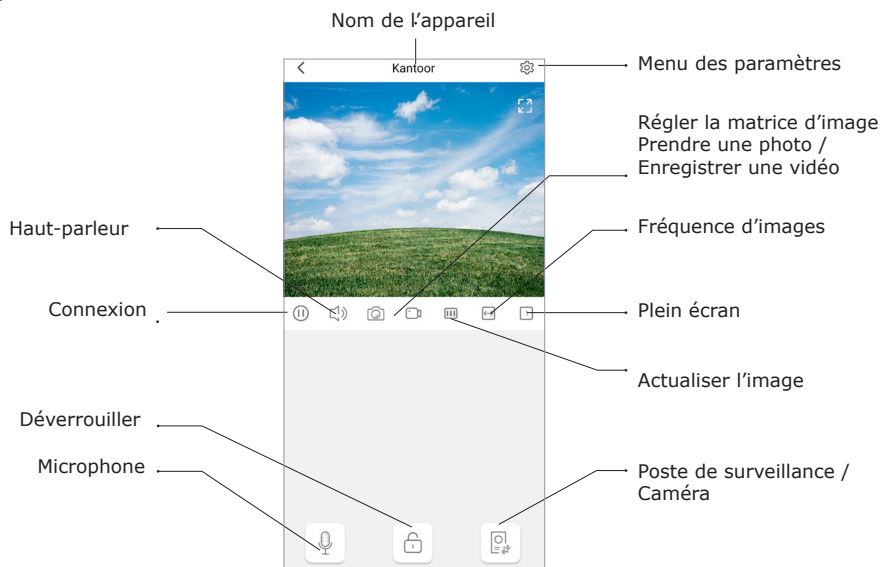

Paramètres de l'appareil

Modifiez le nom de l'appareil, le mot de passe ou le réseau Wi-Fi via le menu Paramètres. Définissez si une sonnerie doit retentir. Réglez le fuseau horaire approprié et la qualité d'image et audio souhaitée (pour économiser le volume de données).

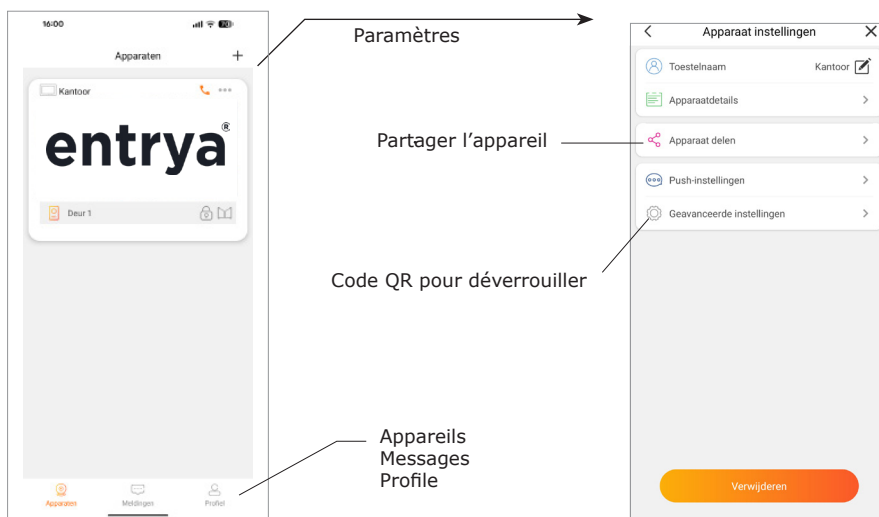

Partager l'appareil

Appuyez sur « Partager l'appareil » pour partager votre poste extérieur avec d'autres utilisateurs. Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur avec lequel vous souhaitez partager. Utilisateurs besoin un registration.

Déverrouiller à l'aide d'un code QR

Donnez aux visiteurs un code QR pour activer la serrure à leur arrivée.

Allez dans « Paramètres » -> « Paramètres avancés » -> « Paramètres de déverrouillage »
-> « Code QR pour déverrouiller »

Créez un code avec les restrictions souhaitées. Partager le code avec l'utilisateur souhaité. Il présente le code QR à la caméra du poste extérieur prédéfini pour déverrouiller la serrure configurée.

Caractéristiques

Image	Ecrain	Ecran tactile LCD IPS 7 pouces 600x1024 pixels
Son		Full-duplex
Mémoire	Interne	10 vidéos ou 100 photos
	Externe	500 vidéos ou 5000 photos sur carte microSD
Connectivité	Wi-Fi	2,4GHz
	Application	iOS et Android
	Caméra IP	ONVIF, H.264, max 1920x1080 pixels, 1Mbps
Fonctions	Ne pas déranger	Oui
	Répondeur	Oui
	Réglage date et l'heure	Manuellement ou via Internet
Connexion	BUS	BUS IP à deux fils, insensible à la polarité
	Relais sonnerie externe	max 24V CA/CC, 750mA
	Sonnerie d'étage	Contact NO sans potentiel
	Lecteur carte microSD	prend en charge les cartes jusqu'à 128GB
Matériau		Plexiglas
Dimensions		222x154x15mm sans support mural
Montage		Support mural compatible avec un boîtier d'encastrement
Alimentation		BUS 30V CC +/- 2V
Consommation		min 3W, max 7W
Protection		IP20
Température de fonctionnement		-10°C .. +55°C