



Entrya Vision M7W

Installatie- en gebruikershandleiding

Voorzorgsmaatregelen	2
Gebruik volgens de voorschriften	2
Garantie	2
Afvalverwijdering	2
EG-Conformiteitsverklaring	2
Omschrijving	3
Montage	4
Elektrische aansluiting	5
Gebruikersinterface	6
Adres instellen	7
Instellingen 7	8
Gebruikertags beheren (max 60 tags / woning)	8
Entrya Vision App	9
Ontgrendelen met QR-code	11
Eigenschappen	11

Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie of gebruik van het toestel.

Entrya Technologies BV is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de lokale elektrische- en bouwvoorschriften.

Entrya Technologies BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen, die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.

Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik.

- Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.
- Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen. Open het toestel niet!

Gebruik volgens de voorschriften

- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, stelt de producent zich niet aansprakelijk. Het risico wordt uitsluitend gedragen door exploitant.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheids- en gevarenrichtlijnen en de montage- en gebruiksaanwijzing.
- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.

Garantie

De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor eventuele garantieaanspraken contact op met uw dealer. De garantieaanspraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin het toestel werd verkocht. Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw dealer.

Afvalverwijdering

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen die op hun beurt vervuilende stoffen zouden kunnen bevatten. Laat ze niet in het milieu achter!

Win informatie in over systemen van recyclage of afvalverwerking voor dit product en houdt u daarbij aan de wettelijke bepalingen zoals die op de plaats van gebruik van kracht zijn.


EG-Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Entrya Technologies BV, dat het type radioapparatuur Vision M7W conform is met Richtlijn 2014/53/EU. www.entrya.com/ce

Alle teksten en afbeeldingen in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Entrya Technologies BV.

Versie: V.061020260928

Omschrijving

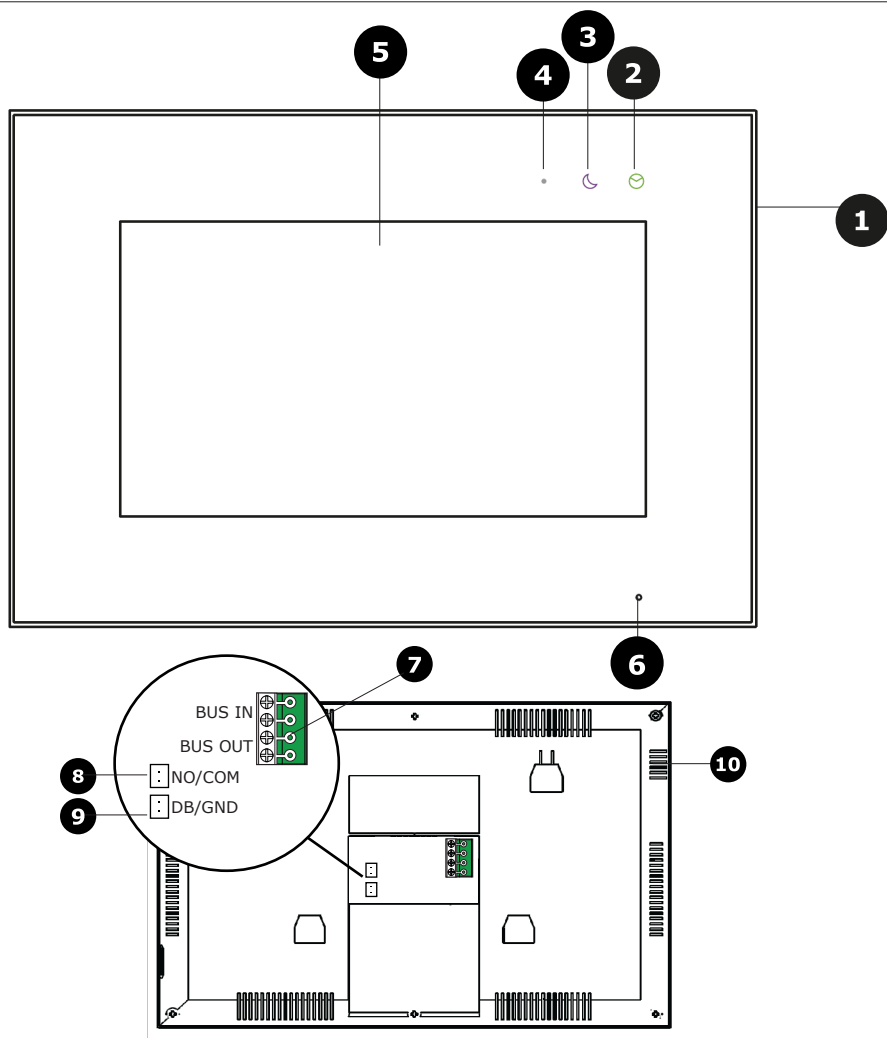


- | | | | |
|---|-------------------------|----|------------------------------|
| 1 | microSD-kaartlezer | 7 | BUS-aansluiting |
| 2 | Berichten-indicator | 8 | Externe Bel-uitgang (NO/COM) |
| 3 | 'Niet Storen'-indicator | 9 | Etagebel (DB/GND) |
| 4 | Spanningsindicator | 10 | Luidspreker |
| 5 | LCD-scherm | | |
| 6 | Microfoon | | |

Montage

Monteer het toestel op een vlakke ondergrond en maak gebruik van de meegeleverde schroeven of gebruik bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond. Sluit de bedrading aan en selecteer de vereiste instellingen. Bepaal de hoogte van de installatie naargelang de situatie.

Belangrijk:

- **Bescherm het toestel tegen trillingen en vallen.**
- **Er kunnen storingen optreden in het beeld of geluid als het toestel of de bedrading te dicht bij een elektromagnetisch veld wordt gemonteerd. Bijvoorbeeld: microgolfoven, TV, computer,...**

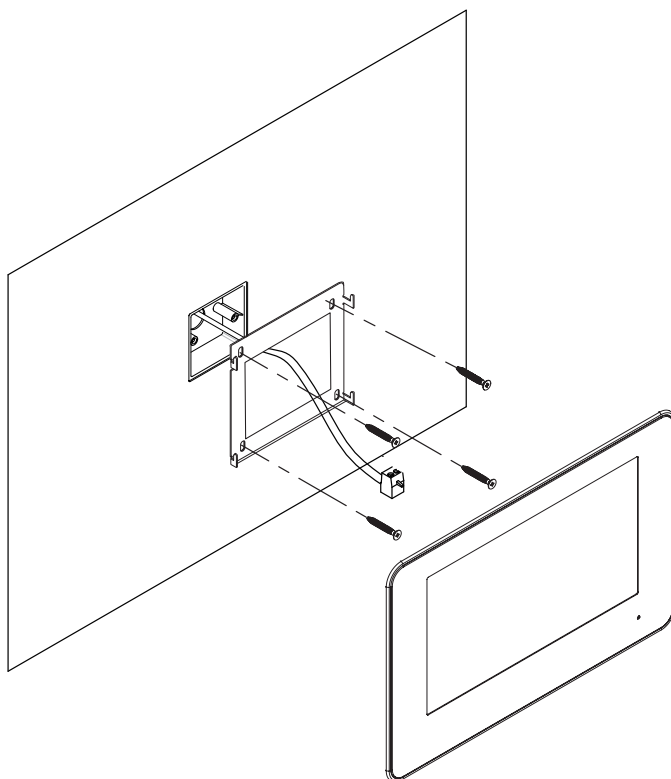

1. Maak een ruimte vrij om de bedrading aan te sluiten.
Plaats idealiter een inbouwdoos om de montagebeugel op te bevestigen.
2. Boor gaten in de muur en bevestig het montageframe.
3. Sluit de bedrading aan.
4. Schuif de binnenpost op het montageframe.


Elektrische aansluiting

Opgelet!

De maximale lengte van de bedrading is beperkt. Het gebruik van andere kabels dan voorgeschreven kan invloed hebben op de maximale lengte van de bedrading of storingen veroorzaken. Het is niet toegestaan om kabel over lange afstand naast andere bekabeling te plaatsen. Hierdoor kunnen er storingen ontstaan.



**Sluit EERST een buitenpost aan en stel in als PLC ! Sluit nadien binnenposten aan.
Herstart de buitenpost na iedere PLC-instelling of wijziging!**

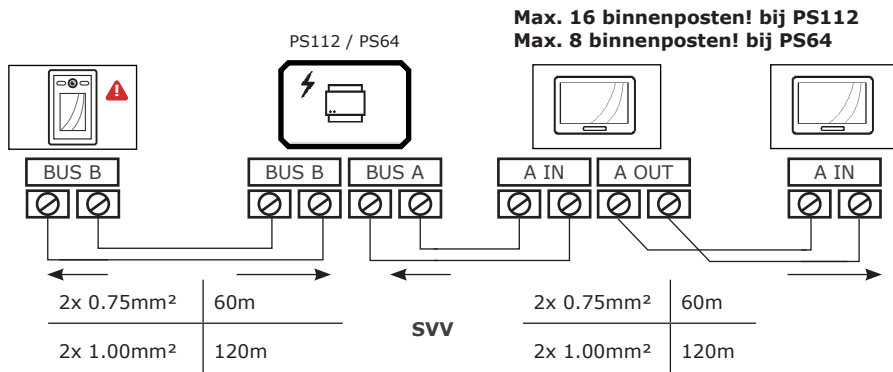


De Primary Local Controller (PLC) is het centrale toestel dat alle instellingen beheert.

Elektrische aansluiting in ster



Max. 16 binnenposten! bij PS112

Max. 8 binnenposten! bij PS64

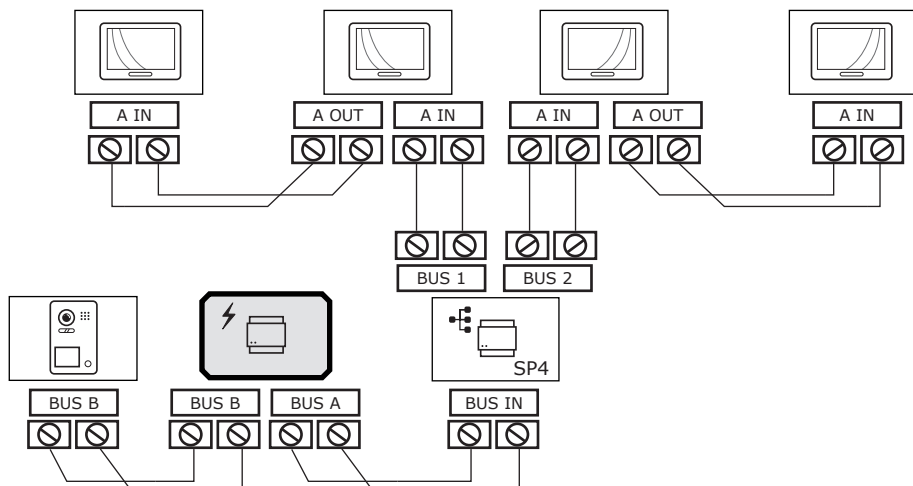

Alle teksten en afbeeldingen in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Entrya Technologies BV. Versie: V.061020260928

Gebruikersinterface

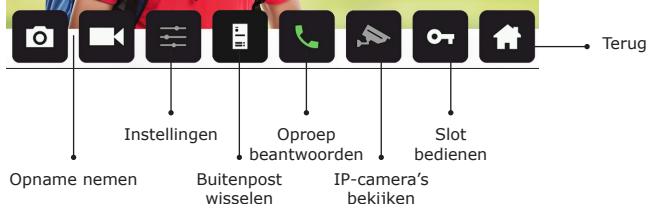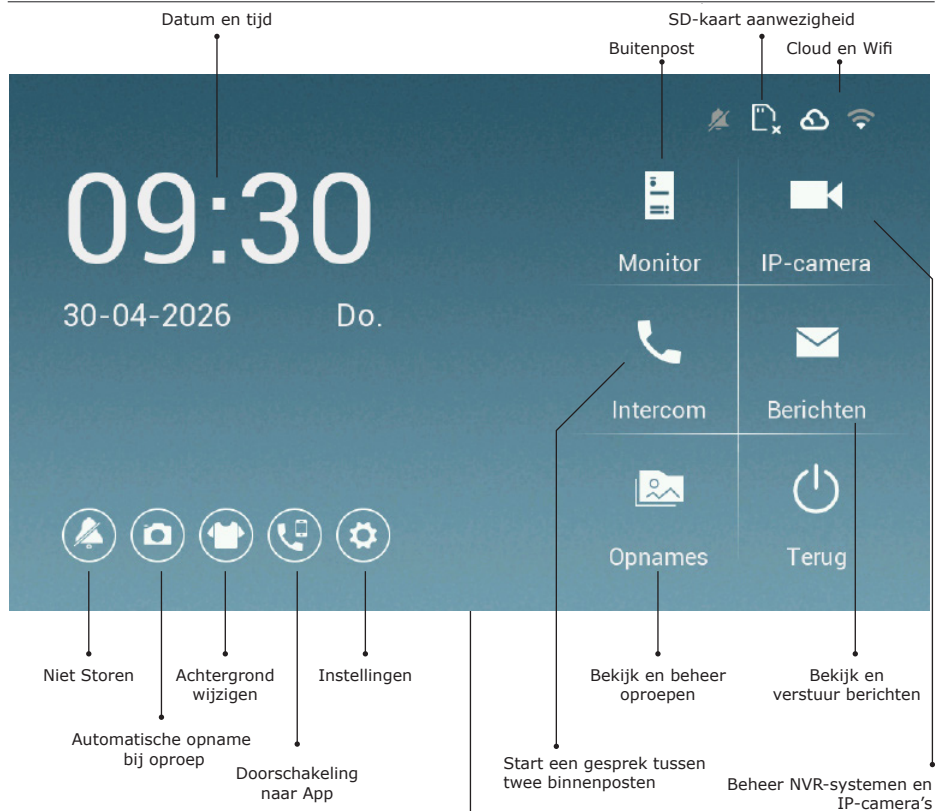

Adres instellen

Stel je binnenpost correct in door het adres in te stellen. Stel in of dit een hoofd- of bijkomende binnenpost is.



Instellingen installateur



Installeurswachtwoord
invoeren [0000]



Adresinstelling



Appartement nr. 1
Monitor nr. 1/4

De hoofdpst heeft Monitor nummer 1, bijkomende posten hebben monitor nummers 2, 3 en 4.

Instellingen

Geluid

Stel toon, duur en volume van de bel in.

Niet storen

Stel een dagelijkse periode in waarin de niet-storen-functie automatisch actief is.

Wifi

Verbind je hoofdpst met je Wifi-netwerk. Stel de doorschakeling in.
Download en koppel de Entrya Vision APP met je installatie

Systeeminfo

Bekijk gedetailleerde systeem informatie

Instellingen algemeen

LED

Activeer de LED-verlichting op het scherm.

Taal

Stel de taal in

Gebruikersnaam en Wachtwoord

Stel de gebruikersnaam in. Deze naam verschijnt bij de belknop op de buitenpost DX-F.

Spraakbericht

Geef de mogelijkheid aan bezoekers om een spraakbericht achter te laten met behulp van een persoonlijk ingesproken boodschap.

Reset gebruiker

Reset instellingen van de gebruiker.

Tijdnotatie

Selecteer de datumweergave

Tijdelijk wachtwoord

Stel een éénmalig te gebruiken code in voor beide slotuitgangen.

Profiel uploaden

Laad een .png-afbeelding (RGB, niet transparant, 800x800) op via de microSD-kaart.

Vingerafdruk instellen Niet ondersteund

Reinigingsmodus

Het scherm kan gereinigd worden zonder dat de aanrakingen werken.

Instellingen installateur

Krijg toegang tot het menu van de installateur met het standaard wachtwoord: **0000**

Modus-instelling	Stel het systeem in voor Villa of Appartementen
Adres-instelling	Geef een adres en maak de binnenpost de hoofdpst of bijkomend
Tijd-instelling	Stel de datum en tijd in. Datum en tijd worden gesynchroniseerd met alle toestellen. Bij een Wi-Fi-verbinding worden de instellingen via het Internet opgehaald.
Deurstations	Beheer de instellingen van de buitenpost(en) Configureer RFID-kaarten en tags voor het gezin.
Fabrieksreset	Herstel de fabrieksinstellingen
Bedraad netwerk	Verbind de installatie met IP-converters
Overzicht deurstations	Activeer het overzicht van deurstations
SIP-instelling	Stel de SIP-configuratie in
PIN-instelling	Verander het installateurswachtwoord (0000)
Tijdzone	Stel de tijdzone in van het systeem
PLC	Toon een overzicht van de toestellen in de installatie
Verlichting	Stel de relaismodule in om verlichting te schakelen

Gebruikertags beheren (max 60 tags / woning)

Selecteer **Deurstations - RFID-kaartinstellingen** en het betreffende deurstation. Activeer **RFID-kaarten toevoegen** en houd vervolgens de tags die je wenst toe te voegen voor de lezer. Na het aanleren van de tags deactiveer je de optie. De tags kunnen gebruikt worden.

Selecteer **Verwijder RFID-kaarten** of **Verwijder alle RFID-kaarten** om tags te verwijderen.

Entrya Vision App

Installatie

Iedere woning heeft steeds één hoofd-binnenpost en optioneel meerdere bijkomende binnenposten. **Er kan dus per woning één binnenpost verbonden zijn met Wifi. Om de Entrya Vision App te gebruiken moet de hoofd-binnenpost via Wifi met het Internet verbonden zijn.**

Registreren

Registreer jezelf op de app aan de hand van een email-adres.
Bevestig de toegestuurde activatiemail.



Login

Geef je emailadres in samen met je wachtwoord. Druk op de knop 'Log in' om te bevestigen.

Nieuw apparaat toevoegen via QR-code


Druk op de '+'-knop om een apparaat toe te voegen en scan de QR-code 'Koppelen' in het menu Instellingen - Wifi van de binnenpost.

Zodra de verbinding geslaagd is, stel je een pincode in en kun je verbinding maken met de buitenpost. Deze pincode is enkel om te ontgrendelen via de App.

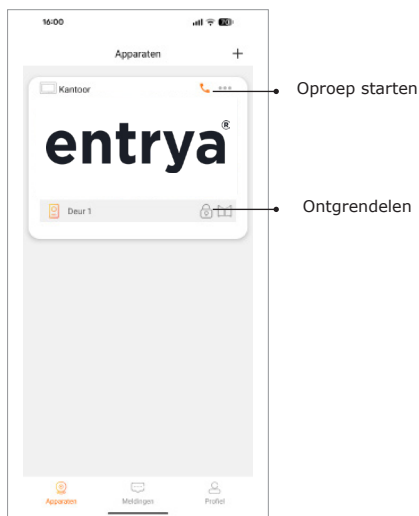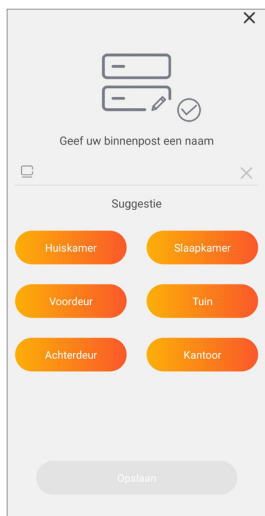


App gebruiken

Zodra je verbinding maakt met je buitenpost, kun je deze instellen, bedienen en beheeren.

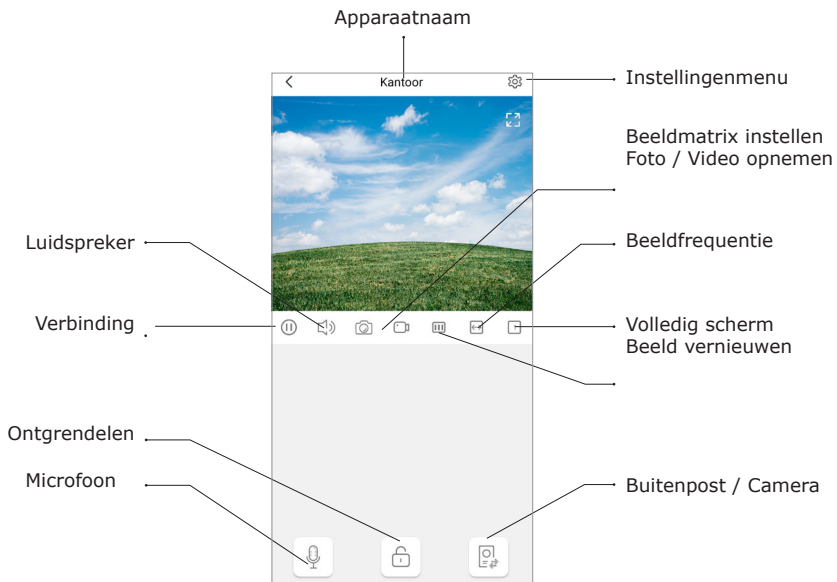

Apparaatinstellingen

Wijzig de toestelnaam, wachtwoord of het Wi-Fi-netwerk door middel van het Instellingenmenu. Stel in of er een belsignaal mag gegeven worden. Stel de correcte tijdzone in en de gewenste beelden audio-kwaliteit (om het dataverbruik te besparen).

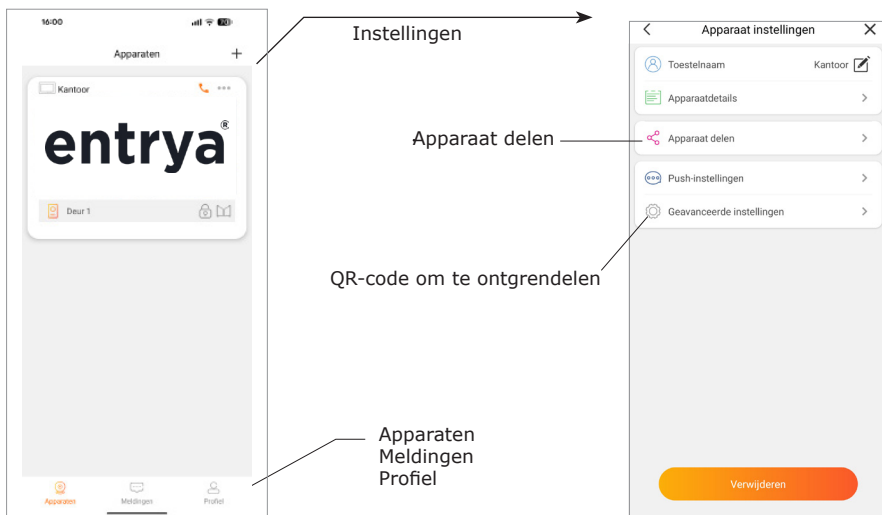

Apparaat delen

Druk op 'Apparaat delen' om je buitenpost met andere gebruikers te delen. Geef het email-adres van de gebruiker waarmee je wilt delen in. Gedeelde gebruikers vereisen een account.

Ontgrendelen met QR-code

Geef bezoekers een QR-code om het slot te activeren bij aankomst.

Ga naar 'Instellingen' -> 'Geavanceerde instellingen' -> 'Ontgrendelinstellingen' -> 'QR-code om te ontgrendelen'

Maak een code aan met eventuele beperkingen. Deel deze met de gewenste gebruiker. De gebruiker toont de QR-code aan de camera van de vooringestelde buitenpost om het ingestelde slot te ontgrendelen.

Eigenschappen

Beeld	Scherf	7" LCD IPS Touchscreen 600x1024 pixels
Geluid		Full-duplex
Geheugen	Intern	10 video- of 100 foto-opnames
	Extern	500 video- of 5000 foto-opnames op SD-kaart
Connectiviteit	Wi-Fi	2,4GHz
	App	iOS en Android
	IP-camera	ONVIF, H.264, max 1920x1080 pixels, 1 Mbps
Functies	Niet Storen	Ja
	Antwoordapparaat	Ja
	Datum/tijd-instelling	Manueel of via Internet
Aansluiting	BUS	Tweedraads IP BUS, polariteitsongevoelig
	Relais externe bel	max 24V AC/DC, 750mA
	Etagebel	Potentiaalvrij NO-contact
	microSD-kaartlezer	ondersteund kaarten tot 128GB
Materiaal		Plexiglas
Afmetingen		222x154x15mm zonder muursteen
Montage		Muursteen compatibel met een inbouwdoos
Voeding		BUS 30V DC +/- 2V
Verbruik		min 3W, max 7W
Beschermingsgraad		IP20
Werkings temperatuur		-10°C .. +55°C