



Facila neXt

M71 - M71W

Installatie- en gebruikershandleiding

Index

Voorzorgsmaatregelen	2
Gebruik volgens de voorschriften	2
Eigenschappen	3
Omschrijving	3
Montage	4
Elektrische aansluiting	5
2 Binnenpost instellen	6
Hoofdmenu	7
Funcities	8
Speciale funcities	9
Facila neXt App * Beschikbaar op model M71W	12
CE Conformiteitsattest	16

Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie of gebruik van het toestel.

Entrya Technologies BVBA is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de lokale elektrische- en bouwvoorschriften.

Entrya Technologies BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen, die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.

Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik.

- Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.
- Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen. Open het toestel niet!

Gebruik volgens de voorschriften

- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, stelt de producent zich niet aansprakelijk. Het risico wordt uitsluitend gedragen door exploitant.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheids- en gevarenrichtlijnen en de montage- en gebruiksaanwijzing.
- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.


Eigenschappen

Voeding	30V DC +/- 2V
Geheugen	intern: 100 foto's extern (8-32 GB microSD-kaart): 1000 foto's en 1000 filmpjes
Scherm	TFT LCD 7 inch met resolutie 800 x 480
Stroomverbruik	M71W: Standby: 70mA Max: 280mA M71: Standby: 7mA Max: 250mA
Werkings temperatuur	-10°C - +40°C
Afmetingen	222 x 154 x 15 mm (zonder muursteen)

Alle teksten en afbeeldingen in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van ENTRYA BVBA.

Versie: 040720221113

Omschrijving

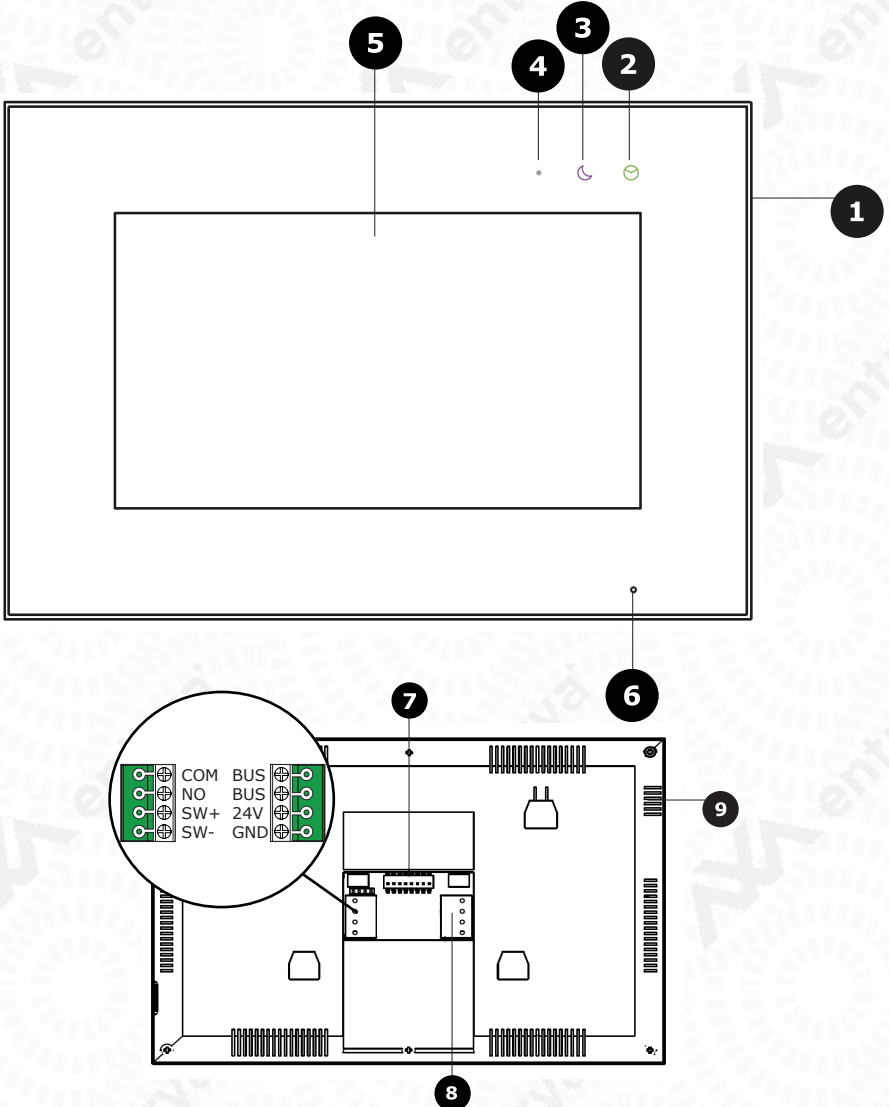

1	microSD-kaarthouder	7	DIP-schakelaars
2	Berichten-indicator	8	BUS-aansluiting (BUS1 / BUS2) Spanningsaansluiting (24V / GND) <i>*Enkel te gebruiken indien aangegeven.</i> Externe bel (COM / NO) max 24V _{ac/dc} 0.5A Externe beldrukknop (SW+ / SW-)
3	'Niet Storen'-indicator		
4	Spanningsindicator		
5	7 inch TFT LCD scherm	9	Luidspreker
6	Microfoon		


Montage

Monteer het toestel op een vlakke ondergrond en maak gebruik van de meegeleverde schroeven of gebruik bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond. Sluit de bedrading aan en selecteer de vereiste instellingen. Bepaal de hoogte van de installatie naargelang de situatie.

Belangrijk:

- **Bescherm het toestel tegen trillingen en vallen.**
- **Er kunnen storingen optreden in het beeld of geluid als het toestel of de bedrading te dicht bij een elektromagnetisch veld wordt gemonteerd. Bijvoorbeeld: microgolfoven, TV, computer,...**

4

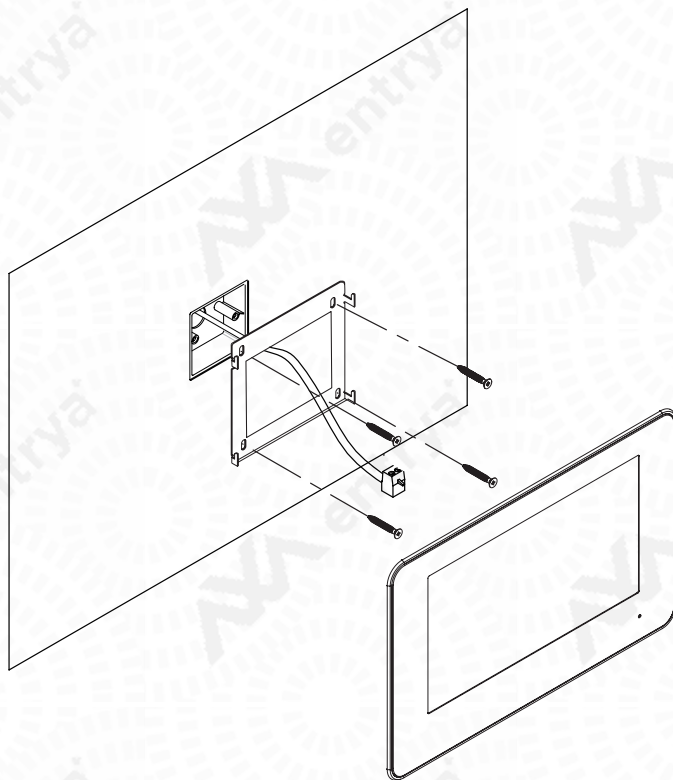

1. Maak een ruimte vrij om de bedrading aan te sluiten.
Plaats idealiter een inbouwdoos om de montage af te werken.
2. Boor gaten in de muur en bevestig het montageframe.
3. Sluit de bedrading aan en stel de DIP-schakelaars correct in.
4. Schuif de binnenpost op het montageframe.


Elektrische aansluiting

Opgelet!
De maximale lengte van de bedrading is beperkt. Het gebruik van andere kabels dan voorgeschreven kan invloed hebben op de maximale lengte van de bedrading of storingen veroorzaken. Het is niet toegestaan om kabel met parallelle aders (niet getwist) over lange afstand naast andere bekabeling te plaatsen. Hierdoor kunnen er storingen in het beeld en geluid ontstaan. Gebruik steeds kabel met getwiste paren zonder afscherming.

Opgelet!
Eindweerstand / Impedantie-schakelaar aanzetten op toebehoren of binnenposten met symbol Ω .


5

Max. 4 binnenposten!

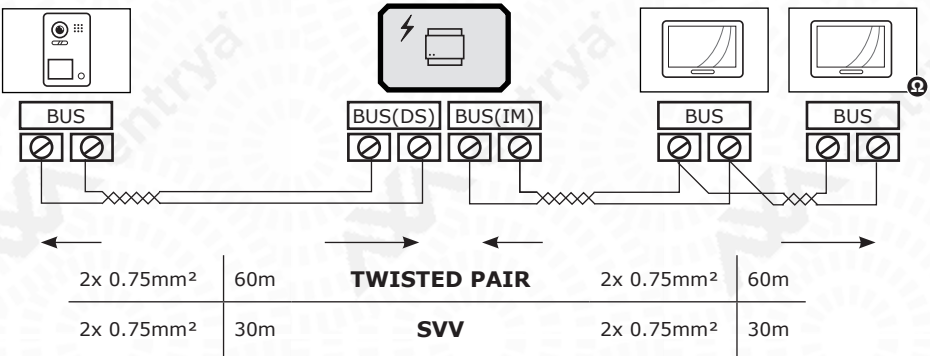

Elektrische aansluiting in ster

Max. 4 binnenposten!

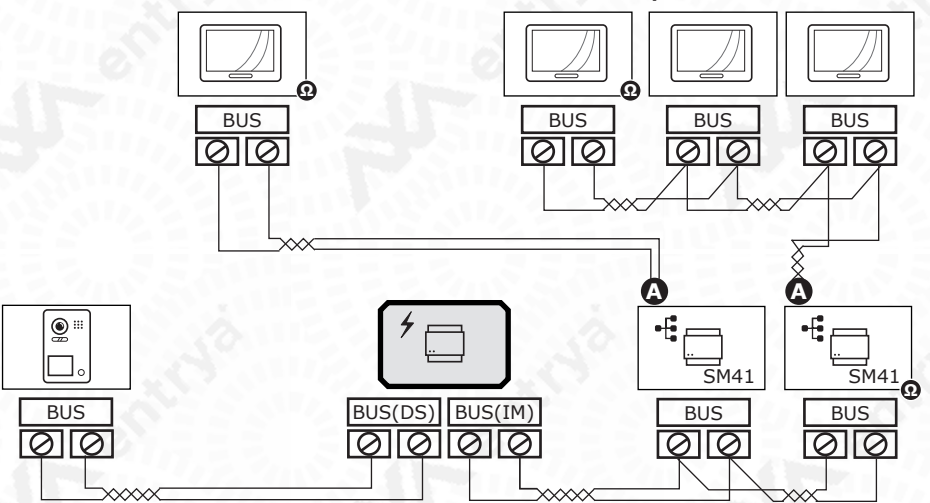

Ω Eindweerstand op splitter aanzetten door jumper op ON te plaatsen.

Binnenpost instellen

Stel je binnenpost correct in door het adres en de eindweerstand in te stellen. Stel in of dit een hoofd- of bijkomende binnenpost is.

Adres instellen

Stel een adres in tussen 1 en 32 met de dipschakelaars 1 t.e.m. 5.

Buitenposten met één drukknop roepen binnenposten met adres 1 op. Buitenposten met meerdere drukknoppen roepen respectievelijk adressen 1, 2, 3,... op.

OFF / UIT

ON / AAN

6

Adres 1		9		17		25	
Adres 2		10		18		26	
Adres 3		11		19		27	
Adres 4		12		20		28	
Adres 5		13		21		29	
Adres 6		14		22		30	
Adres 7		15		23		31	
Adres 8		16		24		32	

Bijkomende binnenposten instellen

Bepaal de hoofd-binnenpost en de bijkomende binnenposten met de dipschakelaars 6 en 7.

Ieder adres heeft steeds één hoofd-binnenpost en optioneel meerdere bijkomende binnenposten.

Indien deze monitor de enigste binnenpost is, is ze ook de hoofd-binnenpost.

Master



Slave 1



Slave 2



Slave 3



Eindweerstand instellen

De eindweerstand / impedantie-schakelaar wordt aangezet op toebehoren of binnenposten die laatst staan op de BUS-lijn en worden aangeduid met symbool

Indien deze monitor de enigste binnenpost is, is ze ook de laatste op de BUS-lijn en wordt de eindweerstand ingeschakeld.


UIT



AAN



Hoofdmenu

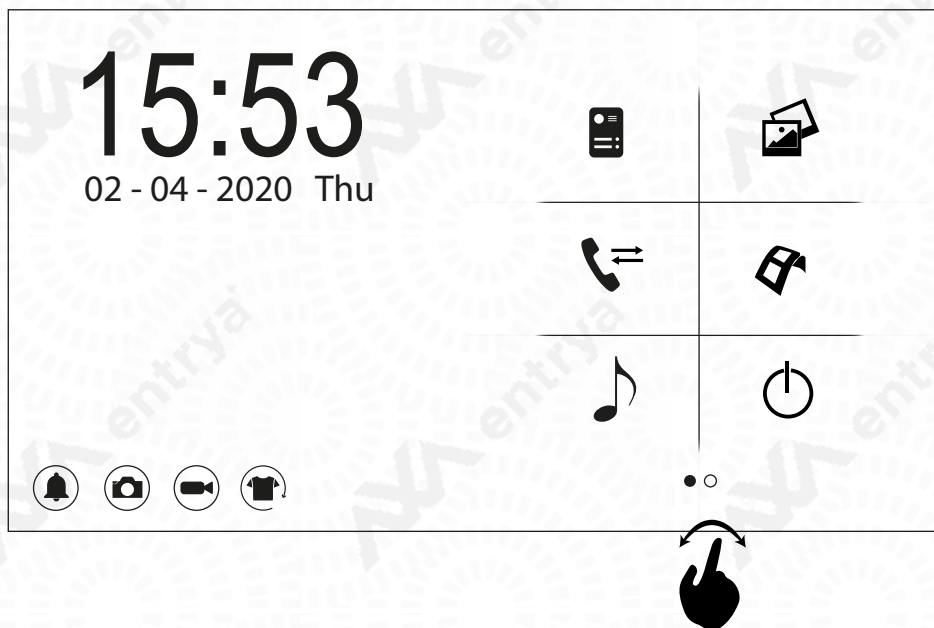

7

Symbolen



Buitenpost



Intercom



Melodie instellen



Datum en tijd instellen



Geheugenbeheer



Wi-Fi instellen

* Beschikbaar op model M71W



'Niet Storen' instellen



Automatisch foto opnemen bij oproep / aanbellen



Automatisch video opnemen bij oproep / aanbellen



Achtergrond wijzigen



Opgenomen foto's bekijken



Opgenomen video's bekijken



Uitschakelen



Taal instellen













Fabrieksinstellingen laden

Functies



Buitenpost








Druk op het icoon om een verbinding met de buitenpost met adres 1 te verkrijgen. Tijdens de verbinding kunnen de volgende functies gebruikt worden:

-  Druk op het camera-symbool om een foto te nemen.
-  Druk op het video-symbool om een video op te nemen. **met microSD-kaart*
-  Wissel tussen de verschillende buitenposten en/of camera's.
-  IP-Camera View (p.11)
-  Druk op het telefoon-symbool om een gesprek te starten.
-  Pas de helderheid, kleur, contrast en het volume aan.
-  Verbreek de verbinding met de buitenpost en keer terug naar het hoofdmenu.
-  Bedien Slot 1
-  Bedien Slot 2
-  Bedien de verlichting



Intercom

Druk op het icoon om een namenlijst op te roepen. Aan de hand van deze namenlijst kan een oproep tussen binnenposten opgestart worden.

-  Start een gesprek met de bewaker(-post).
-  Start een gesprek met de geselecteerde persoon.
-  Geselecteerde persoon / binnenpost hernoemen.
-  Volgende pagina.
-  Vorige pagina.
-  Schakel naar de Intercom-modus.
-  Keer terug naar het hoofdmenu.



Melodie

Druk op het icoon om een melodie te selecteren bij een oproep van de buitenpost en/of een oproep van een binnenpost.



Foto's

Druk op het icoon om de opgenomen beelden te bekijken en eventueel te verwijderen. (FIFO)



Video

Druk op het icoon om de opgenomen beelden te bekijken en eventueel te verwijderen. (FIFO)
**met microSD-kaart*



Datum

Stel een datum en een gewenst datum-formaat in.



Geheugenbeheer

Verwijder of kopieer foto's van het interne geheugen of de microSD-kaart.
Formateer eventueel de microSD-kaart.



Taal

Stel de gewenste taal in.



Reset

Stel de binnenpost terug in naar de fabrieksinstellingen. De Wi-Fi-instellingen blijven.



Wi-Fi * Beschikbaar op model M71W

Verbind het toestel met het Wi-Fi netwerk. Stel een gewenste doorschakeltijd tussen 0 en 25 seconden in, indien UIT wordt er niet doorgeschakeld.



Niet Storen

Schakel de functie 'Niet Storen' in of uit. Indien de functie actief is, wordt er geen beltoon afgespeeld bij een oproep.



Automatisch foto nemen bij een oproep

Bij het begin van een oproep wordt automatisch een foto genomen.



Automatisch video (opname-duur: 15s) maken bij een oproep

Bij het begin van een oproep wordt automatisch een video gemaakt. **met microSD-kaart*



Achtergrond wijzigen

Druk verschillende malen op dit icoon om de achtergrond van de binnenpost te wijzigen.

9

Speciale functies

Om de speciale functies in te stellen tik je driemaal in de linkerbovenhoek van het menu 'Reset'.

3x



Reset

Fabrieksinstellingen laden?

☒

☐

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Speciale functies

De speciale functies omvatten het in- of uitschakelen van de videokanalen, de bewakerpost, de namenlijst en het instellen van een ontgrendeltijd. Door videokanalen in te schakelen, worden extra buitenposten en camera's beschikbaar gemaakt.
Geef de volgende codes in en bevestig met het telefoon-symbool om de functie in- of uit te schakelen.

Code



Instellingen hebben invloed op alle binnenposten in de installatie!

10

	AAN	UIT
CAM1 / Buitenpost 1	0111	0110
CCTV1	0121	0120
CAM2 / Buitenpost 2	0131	0130
CCTV2	0141	0140
CAM3 / Buitenpost 3	0151	0150
CCTV3	0161	0160
CAM4 / Buitenpost 4	0171	0170
CCTV4	0181	0180

Reset alle videokanalen met code: 1234

	AAN	UIT
Bewakerspost	0191	0190
Namenlijst	0211	0210

Stel een ontgrendeltijd in voor Slot 1, 2 en/of een vertragingstijd op de ontgrendeltoets in stappen van een halve seconde tussen 0.5 en 10 seconden.

Bijvoorbeeld voor Slot 1: 1101=0.5s, 1102=1s, .. 1120=10s

	Ontgrendeltijd Slot 1	Ontgrendeltijd Slot 2	Vertragingstijd op ontgrendelknop (op buitenpost)
Buitenpost 1	1101 - 1120	1201 - 1220	1301 - 1320
Buitenpost 2	2101 - 2120	2201 - 2220	2301 - 2320
Buitenpost 3	3101 - 3120	3201 - 3220	3301 - 3320
Buitenpost 4	4101 - 4120	4201 - 4220	4301 - 4320

Bepaal welke ontgrendeltoetsen beschikbaar zijn op de binnenpost

	Slot 1		Slot 2	
	AAN	UIT	AAN	UIT
Buitenpost 1	2051	2050	2001	2000
Buitenpost 2	2061	2060	2011	2010
Buitenpost 3	2071	2070	2021	2020
Buitenpost 4	2081	2080	2031	2030

IP-CAMERA VIEW

Deze functie vereist een IP-Gateway. Activeer de IP-camera View met code:

IP-camera's	8880
-------------	------

IP-Camera View wordt enkel in de APP ondersteund indien de firmware-versie van deze binnenpost hoger of gelijk aan is:

SPI	20201230
DMM	20201230
ACB	20210111
WiFi	20210107

11

* Om de firmware-versie te raadplegen tik verschillende malen in de linkerbovenhoek van het start-scherm op je monitor.

Mastercode Reset op D22S buitenpost

Om de mastercode te resetten op buitenposten met een codeklavier (D22S) is het noodzakelijk om een code in te geven op de binnenpost.

Alle buitenposten	8000		
Buitenpost Adres 1	8001	Buitenpost Adres 2	8002
Buitenpost Adres 3	8003	Buitenpost Adres 4	8004

Bepaal de verlichtingstijd van de buitenpost

	Duur (in sec)	Vertraging (in sec)
Buitenpost 1	1501 - 1599	1600 - 1699
Buitenpost 2	2501 - 2599	2600 - 2699
Buitenpost 3	3501 - 3599	3600 - 3699
Buitenpost 4	4501 - 4599	4600 - 4699

Slave-binnenposten aanschakelen bij aanbellen

Enkel Slave 1	Slave 1, 2 en 3
0220	0221

IP-Gateway Functie

AAN	UIT
8880	8881

Verlichtingsfunctie beschikbaar via IP-Gateway

Buitenpost 1	8101
Buitenpost 2	8102
Buitenpost 3	8103
Buitenpost 4	8104

Installatie

Iedere woning heeft steeds één hoofd-binnenpost en optioneel meerdere bijkomende binnenposten.
Er kan dus per woning één binnenpost verbonden zijn met Wi-Fi.

Registreren

12

Registreer jezelf op de app aan de hand van een email-adres of telefoonnummer. Indien je registreert via email, moet je een toegestuurde activatiemail bevestigen. Registreer je via telefoonnummer, vraag dan een verificatiecode op en geef deze in.


Login

Geef je emailadres of telefoonnummer in samen met je wachtwoord. Druk op de knop 'Log in' om te bevestigen.


Nieuw apparaat toevoegen via QR-code

Druk op de '+'-knop om een apparaat toe te voegen. Kies 'Scan QR-code op mobiele telefoon om toe te voegen' en scan de QR-code op de achterzijde van de 'MASTER'-binnenpost.

Kies 'Hotspot'-modus en start met een reset van de Wi-Fi om het apparaat te initialiseren.

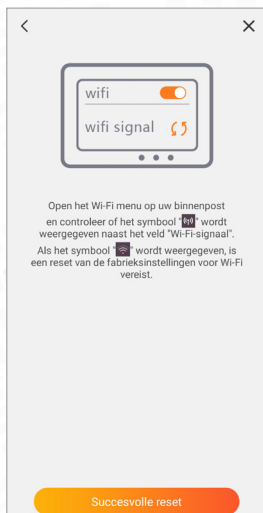


Kies het gewenste Wi-Fi-netwerk waarmee je de installatie wenst te verbinden.

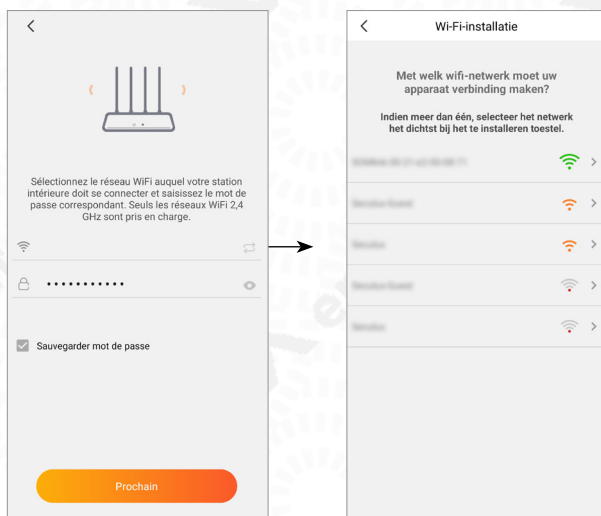



13

Geef het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk in. De App zal proberen om de binnenpost met het netwerk te verbinden.

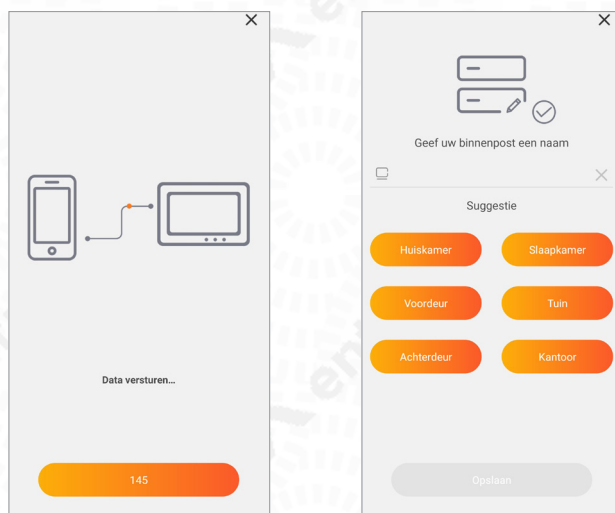

Zodra de verbinding geslaagd is, stel je een pincode in en kun je verbinding maken met de buitenpost.

14

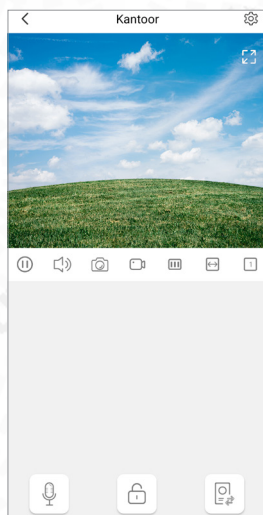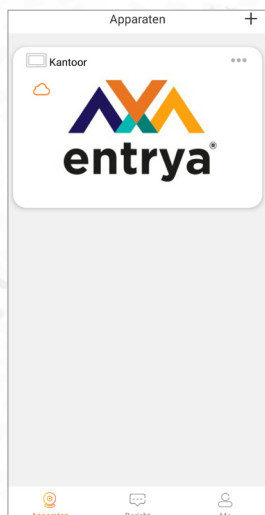

Nieuw apparaat handmatig toevoegen

- Druk op de '+'-knop om een apparaat toe te voegen.
- Selecteer "Handmatig toevoegen" and kies "Video Intercom"
- Geef het UID en wachtwoord van binnenpost in en druk Volgende
- Kies de optie Hot Spot.
- HOT SPOT
- Geef de naam (SSID) en het wachtwoord in van het WiFi-netwerk waarmee u verbinding wenst.
- Volg de stappen in de APP om je toestel toe te voegen.

OPGELET!

Om een goede werking te garanderen moeten alle machtigingen van de APP worden toegestaan.

OPGELET!


De Hot Spot-naam van de binnenpost is IDS9459AWXXXX. Het wachtwoord is de UID.

Reeds verbonden apparaat toevoegen

- Druk op de '+'-knop om een apparaat toe te voegen.
- Scan de QR-code van de binnenpost.
- Indien de binnenpost online is, kun je het reeds ingestelde wachtwoord opgeven

App gebruiken

Zodra je verbinding maakt met je buitenpost, kun je deze instellen, bedienen en beheren.

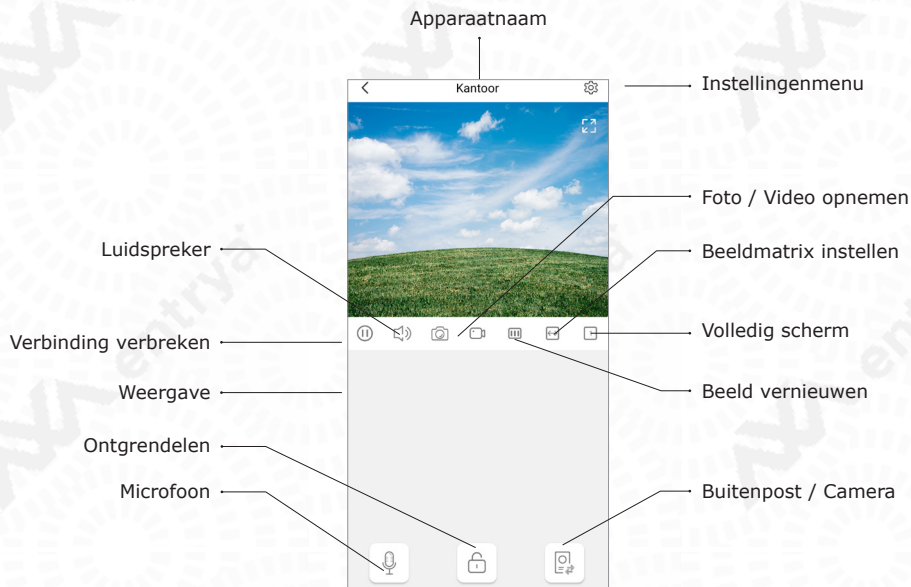

15

	De verbinding verbreken		Beeld in verhouding of schermvullend weergeven
	De luidspreker van je app in- of uitschakelen		De microfoon van de buitenpost in- of uitschakelen
	Een beeld opnemen		Eén van de ontgrendelingen ontgrendelen m.b.v. de ingestelde pincode
	Een videobeeld opnemen		Indien er meerdere buitenposten zijn of camera's, kun je wisselen tussen de verschillende apparaten
	Geef de beelden van (tot 16) verschillende camera's weer in een matrix		Stel een beeldfrequentie in. Stel een weergave in van realtime, 1 beeld/sec of enkel een foto bij start van de verbinding (om dataverbruik te besparen)
	Toon op een volledig scherm		

Apparaat-instellingen

Wijzig de toestelnaam, wachtwoord of het Wi-Fi-netwerk door middel van het Instellingenmenu. Stel in of er een beldsignaal mag gegeven worden. Stel de correcte tijdzone in en de gewenste beeld- en audio-kwaliteit (om het dataverbruik te besparen).

16



Apparaat delen

Druk op 'Apparaat delen' en kies een optie om je buitenpost met andere gebruikers te delen. Laat de nieuwe gebruiker de QR-code scannen met zijn Facila Next-app. Je kunt nadien de toegang tot het toestel beheren en uitschakelen per gebruiker.

CE Conformiteitsattest

Hierbij verklaart Entrya Technologies BVBA, dat het type radioapparatuur M71W conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

<https://www.entrya.com/ce>