



Facila neXt D21S

Mode d'emploi et installation

Index

Mesures de précaution	2
Utilisation selon les prescriptions	2
Description	3
Spécifications	3
Montage	4
2 Raccordement électrique	5
Paramétrage poste extérieur	5
Raccordement électrique avec 2 postes extérieurs	6
Raccordement électrique à partir de 2 poste extérieurs	6
Raccordement d'une caméra analogique	6
Raccordement d'une serrure électrique	7
Lecteur de cartes	8

Mesures de précaution

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'installer ou d'utiliser les appareils.

Entrya Technologies SPRL n'est pas responsable des installations incorrectes ni du non-respect des prescriptions locales en matière d'électricité et de construction.

Entrya Technologies SPRL décline toute responsabilité pour les dommages et problèmes d'exploitation découlant du non-respect des instructions de montage et d'utilisation.


Conservez tous les composants et le présent manuel pour un usage ultérieur.

- Avant d'entamer des travaux, l'appareil doit toujours être mis hors tension et protégé contre un branchement accidentel.
- Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.
- Il est interdit de modifier des composants autrement que dans le respect des dispositions de ce mode d'emploi.
- Contactez un installateur qualifié si vous ne pouvez pas réparer un dérangement. N'ouvrez surtout pas l'appareil !

Utilisation selon les prescriptions

- Le producteur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme. Le risque est supporté exclusivement par l'exploitant.
- L'appareil peut être utilisé uniquement en parfait état technique et selon les prescriptions, et en respectant par ailleurs les directives de sécurité et de danger, et les instructions de montage et d'utilisation.
- Il faut immédiatement remédier aux problèmes qui rendent impossible une utilisation sûre.

Description poste extérieur

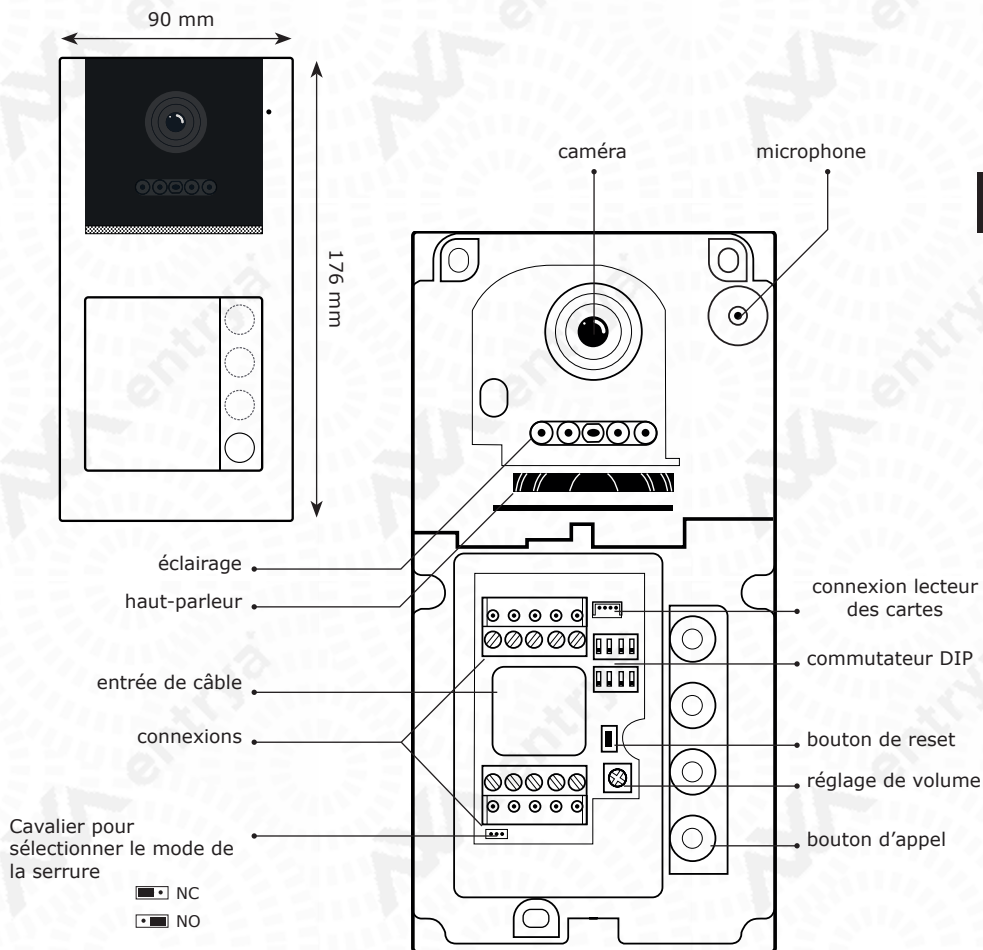

Spécifications

Alimentation	30V CC +/- 2V
Caméra	900 LTV, lentille 120°
Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20°C - +55°C°
Dimensions	176 x 90 x 27 mm


Montage

Installez l'appareil sur une surface plane et utilisez les vis fournies ou utilisez d'autres matériaux de fixation adaptés au support. Raccordez le câblage et procédez aux réglages requis avec le cavalier.

Important:

- **Installez le poste extérieur de manière à ce que l'objectif de la caméra ne soit pas exposé directement à une lumière intense (ex. éclairage public ou rayons du soleil), sinon le contraste de l'image pourra être détérioré.**
- **Protégez l'appareil contre les vibrations et les chutes.**
- **L'image ou le son peuvent être perturbés si l'appareil ou le câblage sont installés trop près d'un champ électromagnétique. Par exemple : un four à micro-ondes, un téléviseur, un ordinateur, les câbles électriques, ...**

4

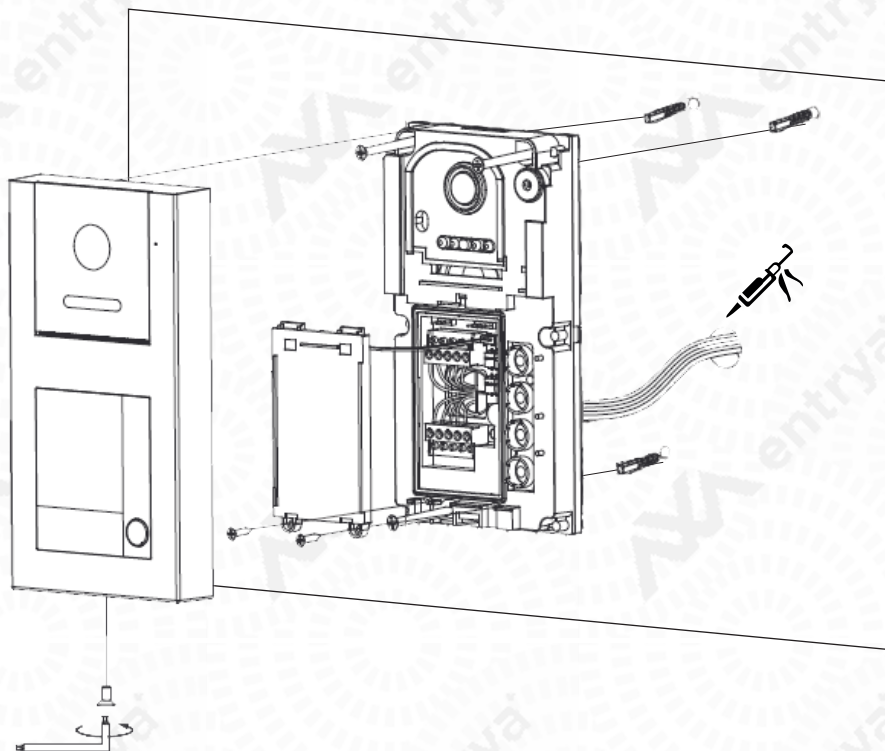

1. Percez des trous dans le mur et fixez le poste.
Placez un capot de pluie (105034) dans une zone non protégée.
2. Connectez le câblage et définissez les paramètres.
3. Fixez le lecteur de carte avec deux petites vis.
4. Installez la plaque avant.
5. Fixez le poste avec la vis en bas.


Raccordement électrique

Avertissement!

La distance maximale du câblage est limitée. L'utilisation de câbles autres que prescrit peut avoir un impact sur la distance maximale du câblage ou causer des perturbations. N'installez pas du câble parallèle avec d'autres câbles. Cela pourrait entraîner des perturbations dans l'image et le son. Utilisez seulement un câble BUS de Facila avec les paires torsadées sans blindage.

ATTENTION!

Activer la résistance de terminaison sur dernière distributeur ou poste interne avec le symbole Ω .

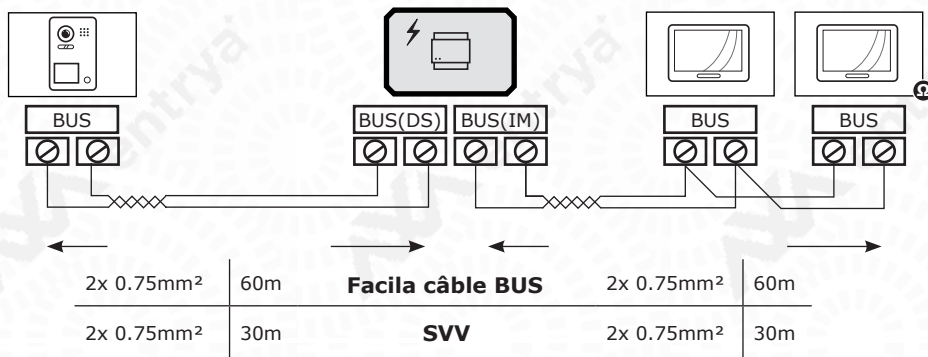

Paramétrage poste extérieur

Configurer l'adresse du poste extérieur




(Dés)activer le son d'appel




Configurer les sorties des serrures qui sont activés avec le bouton-poussoir




Raccordement électrique avec 2 postes extérieurs

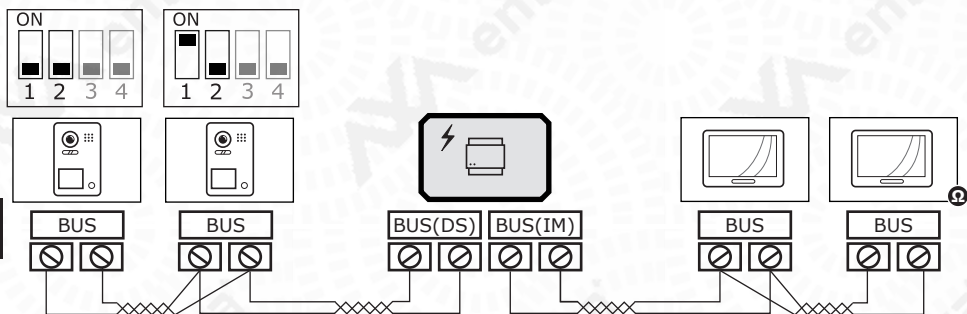

Raccordement électrique à partir de 2 postes extérieurs

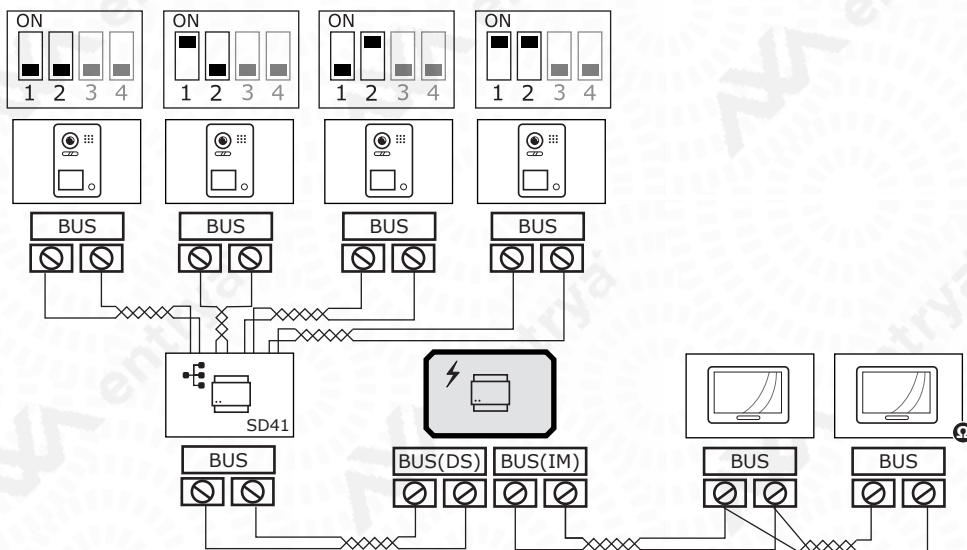


Raccordement d'une caméra analogique

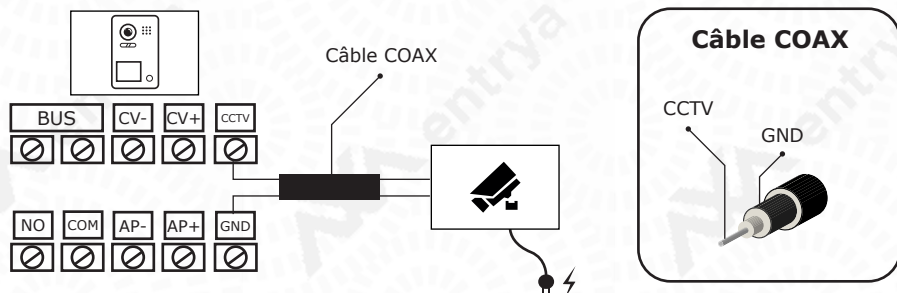


Raccordement d'une serrure électrique



Schema pour raccorder la première serrure via alimentation interne

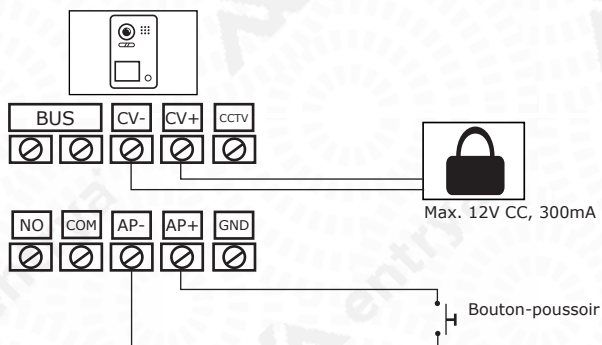

Schema pour raccorder la deuxième serrure via alimentation externe

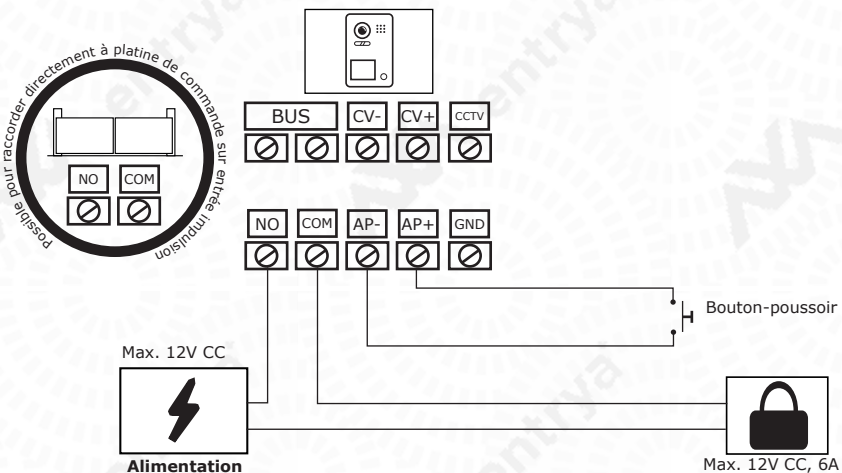

Configurer le cavalier pour sélectionner le mode de la serrure. (Voir page 3)

-  NC
-  NO

Lecteur de cartes

Initialiser lecteur de cartes


Appuyez sur le bouton reset pendant 1 seconde. Tous les cartes sont supprimé. La première carte présenté devient la carte ADD. Utilisez la carte orange pour reconnaître facilement la différence. Le menu ferme automatiquement après 8 secondes.

8



Ajouter cartes d'utilisateurs (60 cartes max)

Présentez la carte ADD, ensuite présenter les cartes d'utilisateurs. Le menu ferme automatiquement après 10 secondes.

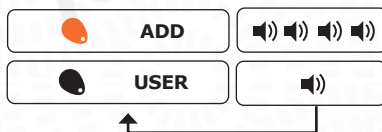

Déverrouiller la première serrure

Présentez la carte d'utilisateur pendant 2 secondes pour déverrouiller la première serrure.



Déverrouiller la deuxième serrure

Présentez la carte d'utilisateur pendant 5 secondes pour déverrouiller la deuxième serrure.



* DIP4 doit être ON pour avoir les bips sonore.